

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE BM11M97B

Tracteur de Pelouse

Machine: ....

Type: ....

Moteur: ....

Type: ....

N° de série: ....

Constructeur: ....

Date de vente:___/___/___/ Nom du Propriétaire: .... Addresse: .... CP:__/__/__/__/__/ Ville:	Cachet du Vendeur:

168031 11.18.98 TR
IMPRIMÉ AUX É.-U

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - “BM11M97B”
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

SCHÉMA

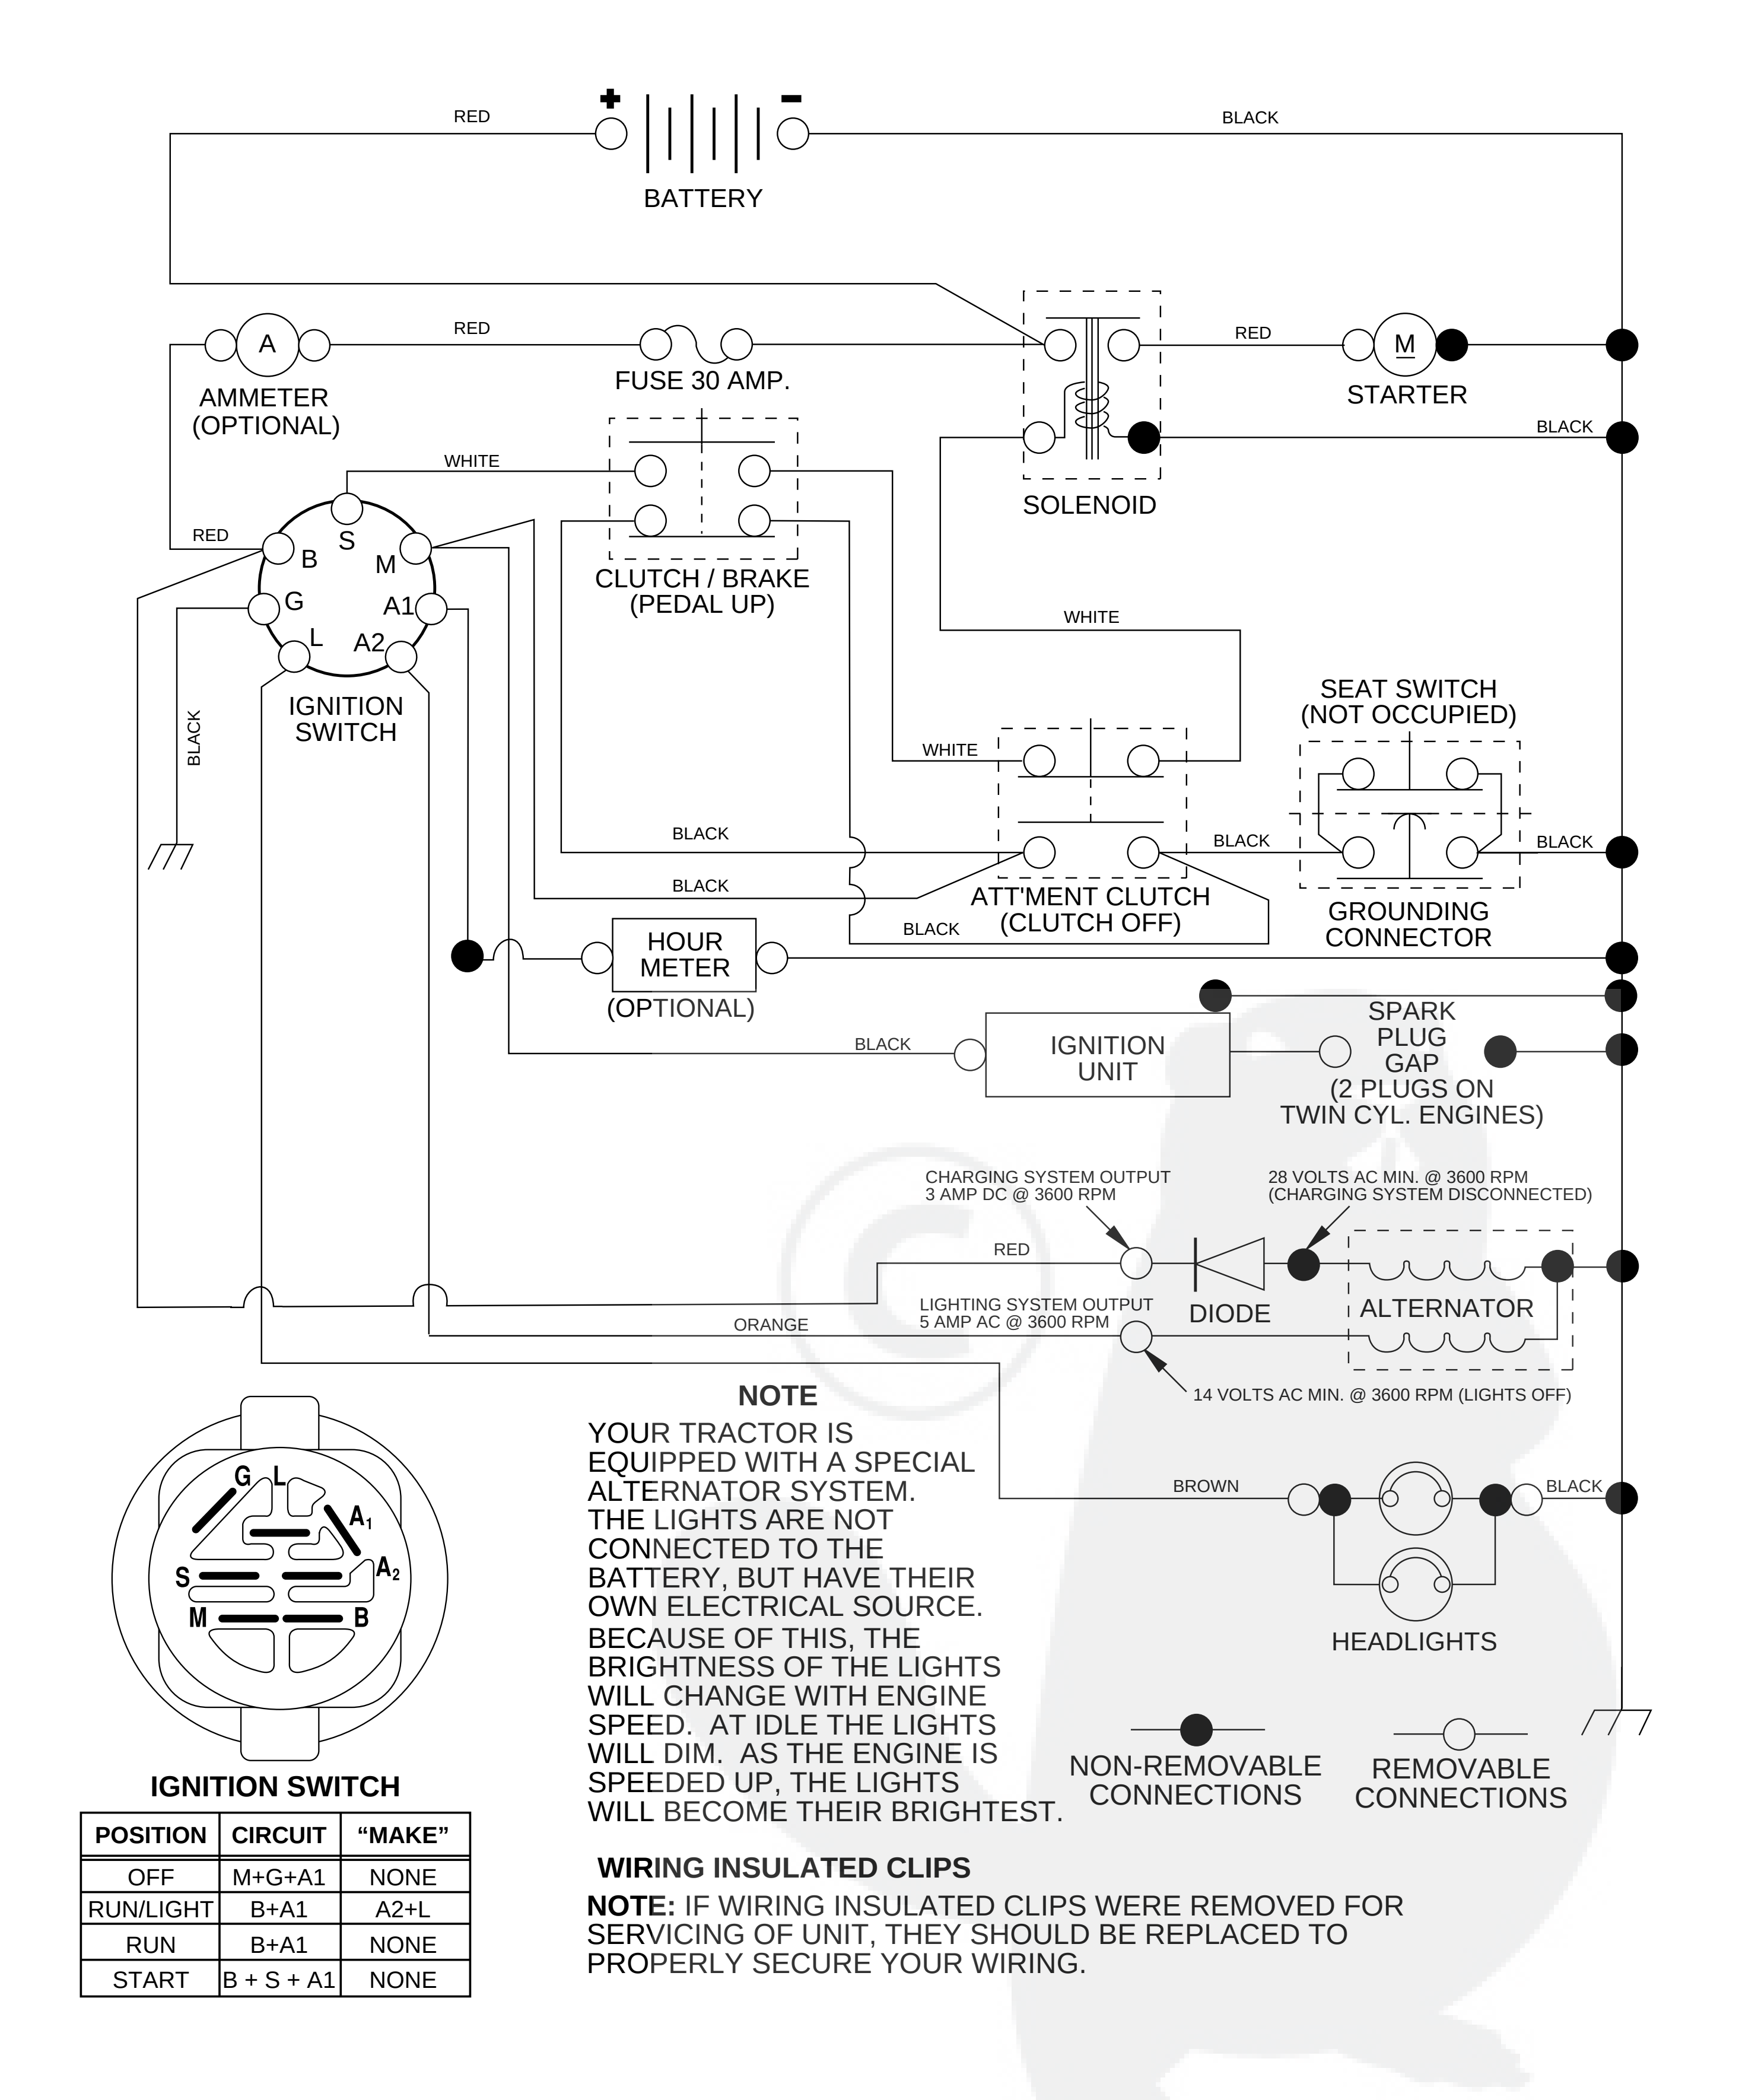

NOTE

YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	NONE
RUN/LIGHT	B+A1	A2+L
RUN	B+A1	NONE
START	B + S + A1	NONE


WIRING INSULATED CLIPS

NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE REPLACED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

ÉLECTRIQUE

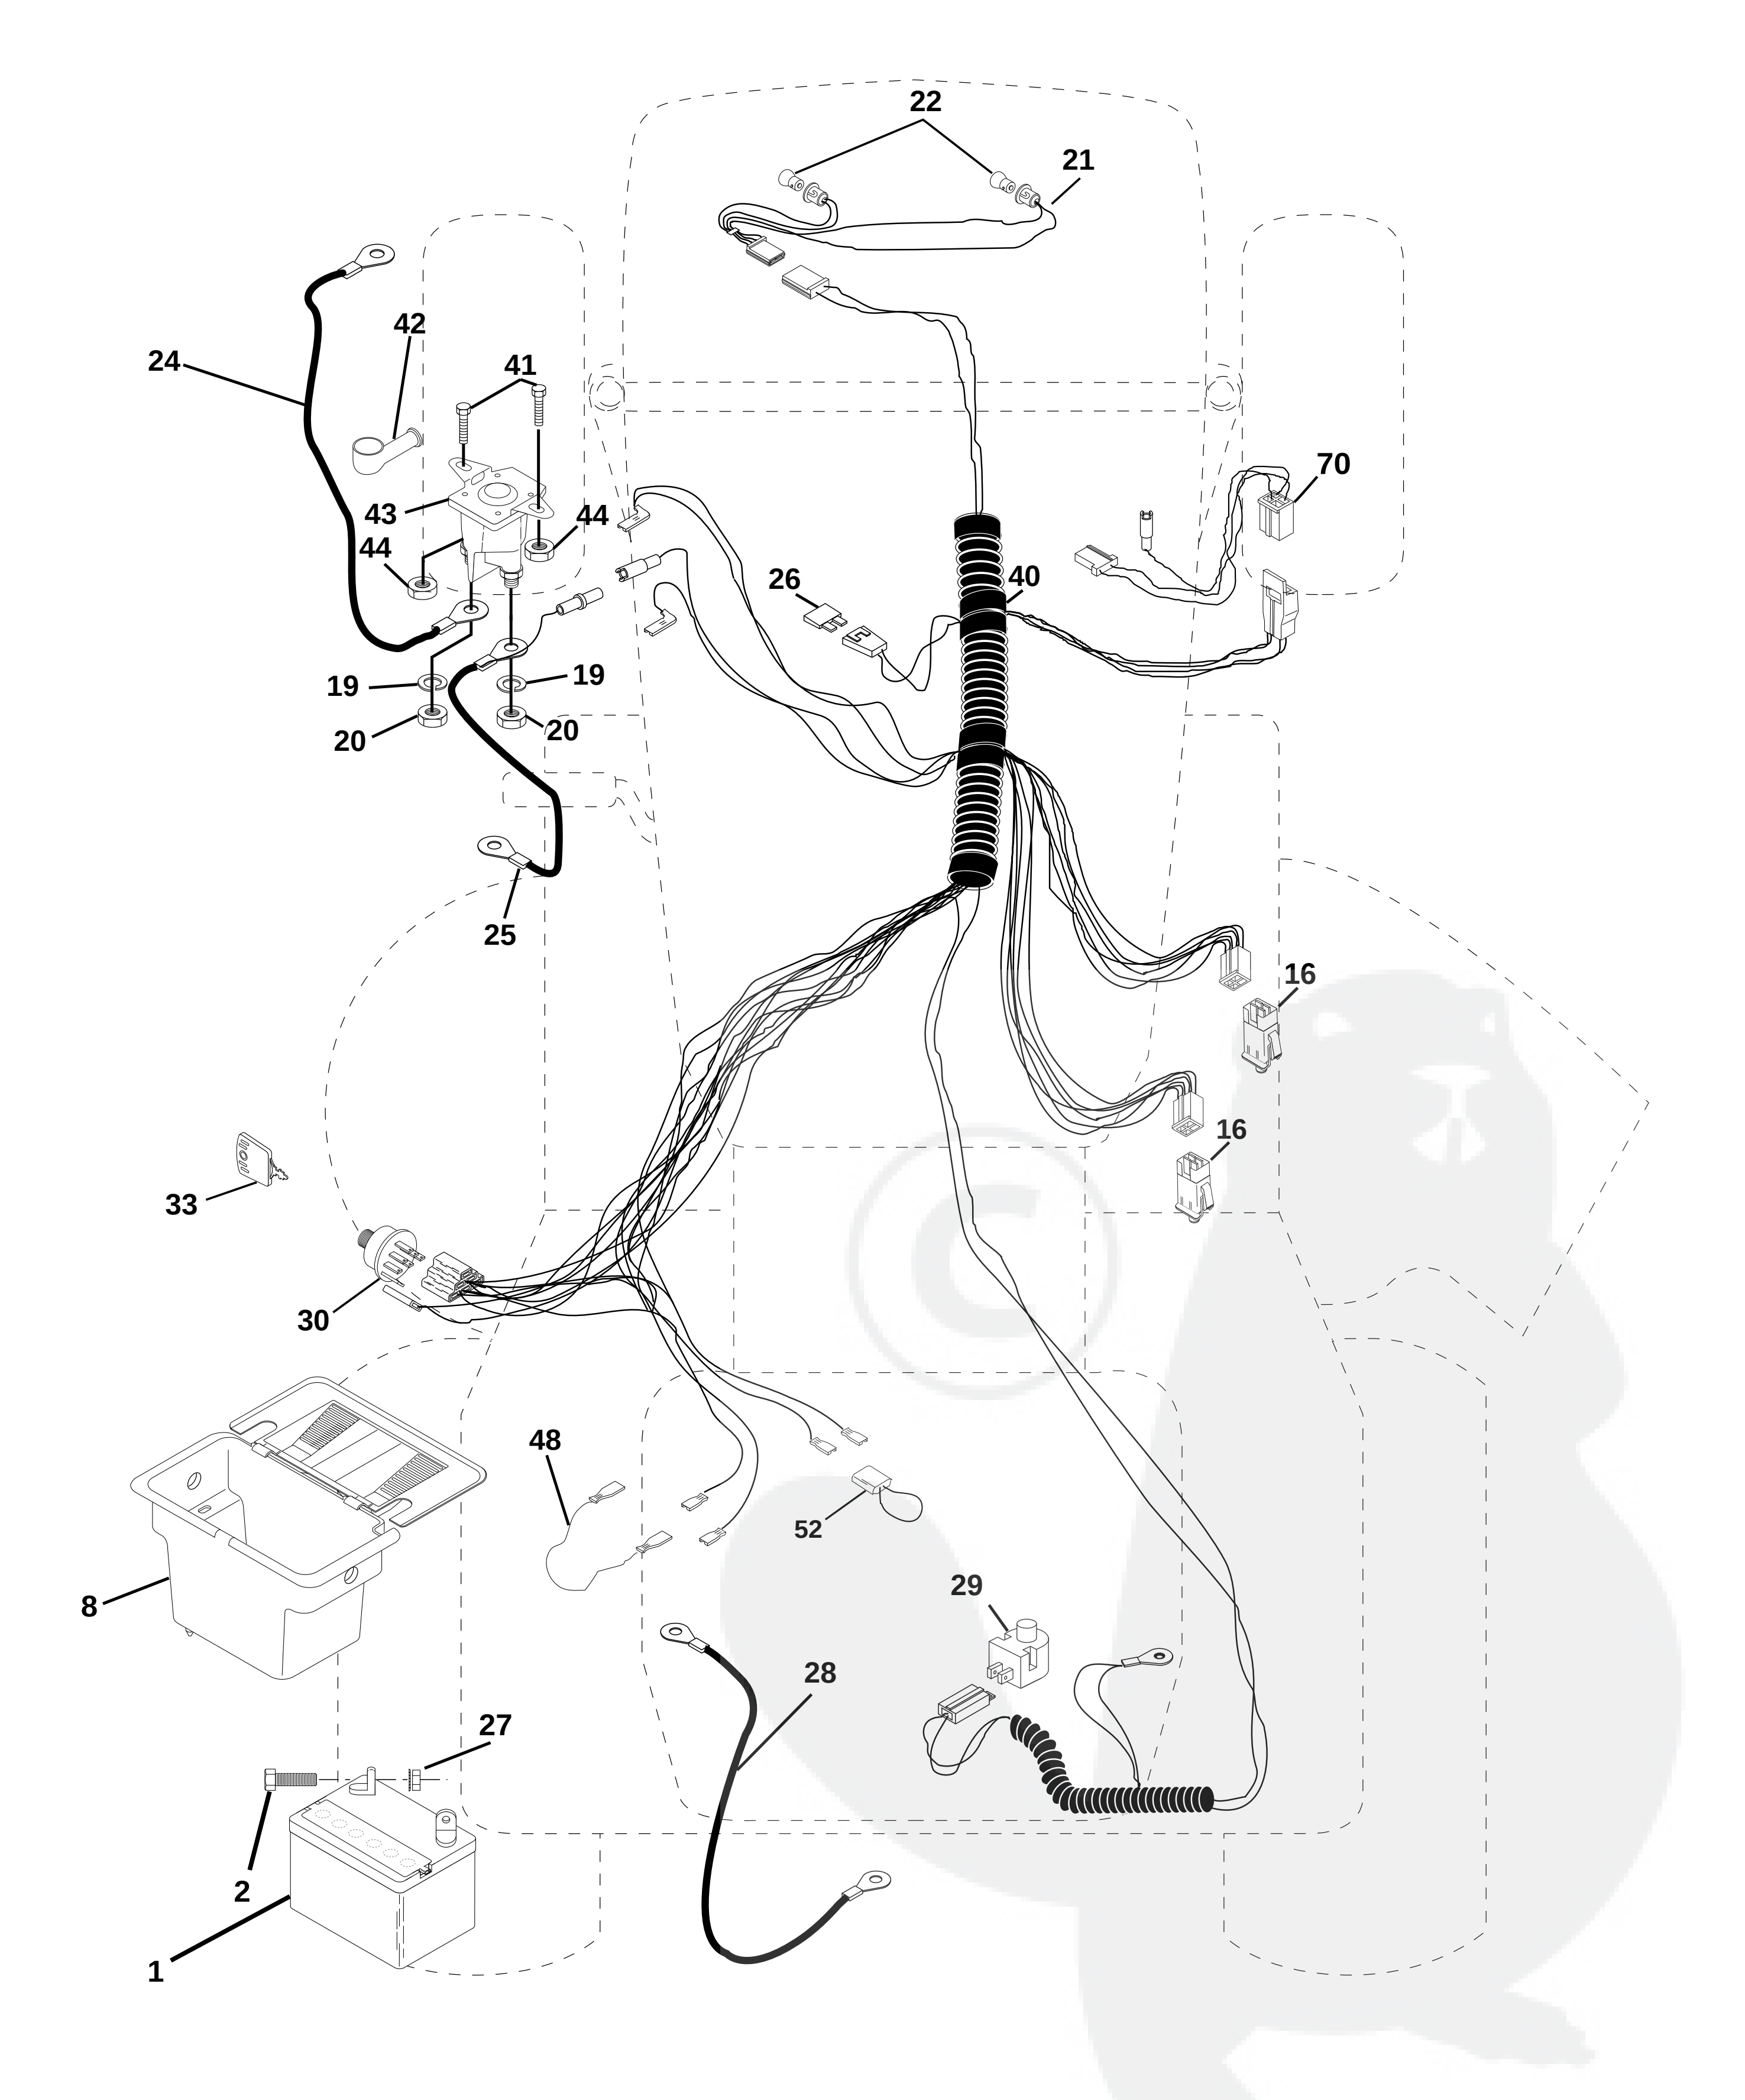

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	144925	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	156417	Bac de batterie
16	153664	Interrupteur de verrouillage pressé
19	10090400	Rondelle frein 1/4
20	73350400	Contre-écrou 1/4-20 Unc
21	**166181**	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule n°1156
24	4799J	Câble de batterie
25	146147	Câble de batterie
26	**166180**	Fusible
27	**73510400**	Écrou à taquets H 1/4-20
28	4207J	Câble de masse
29	121305X	Interrupteur de plongeur
30	**163968**	Contacteur d'allumage
33	**140401**	Clé d'allumage
40	**166151**	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	145673	Solénoïde
44	73640400	Écrou 1/4-20 Unc
48	140844	Adaptateur de l'ampèremètre rectangulaire
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
70	**166658**	Harnais du moteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

CHÂSSIS ET ENCEINTES

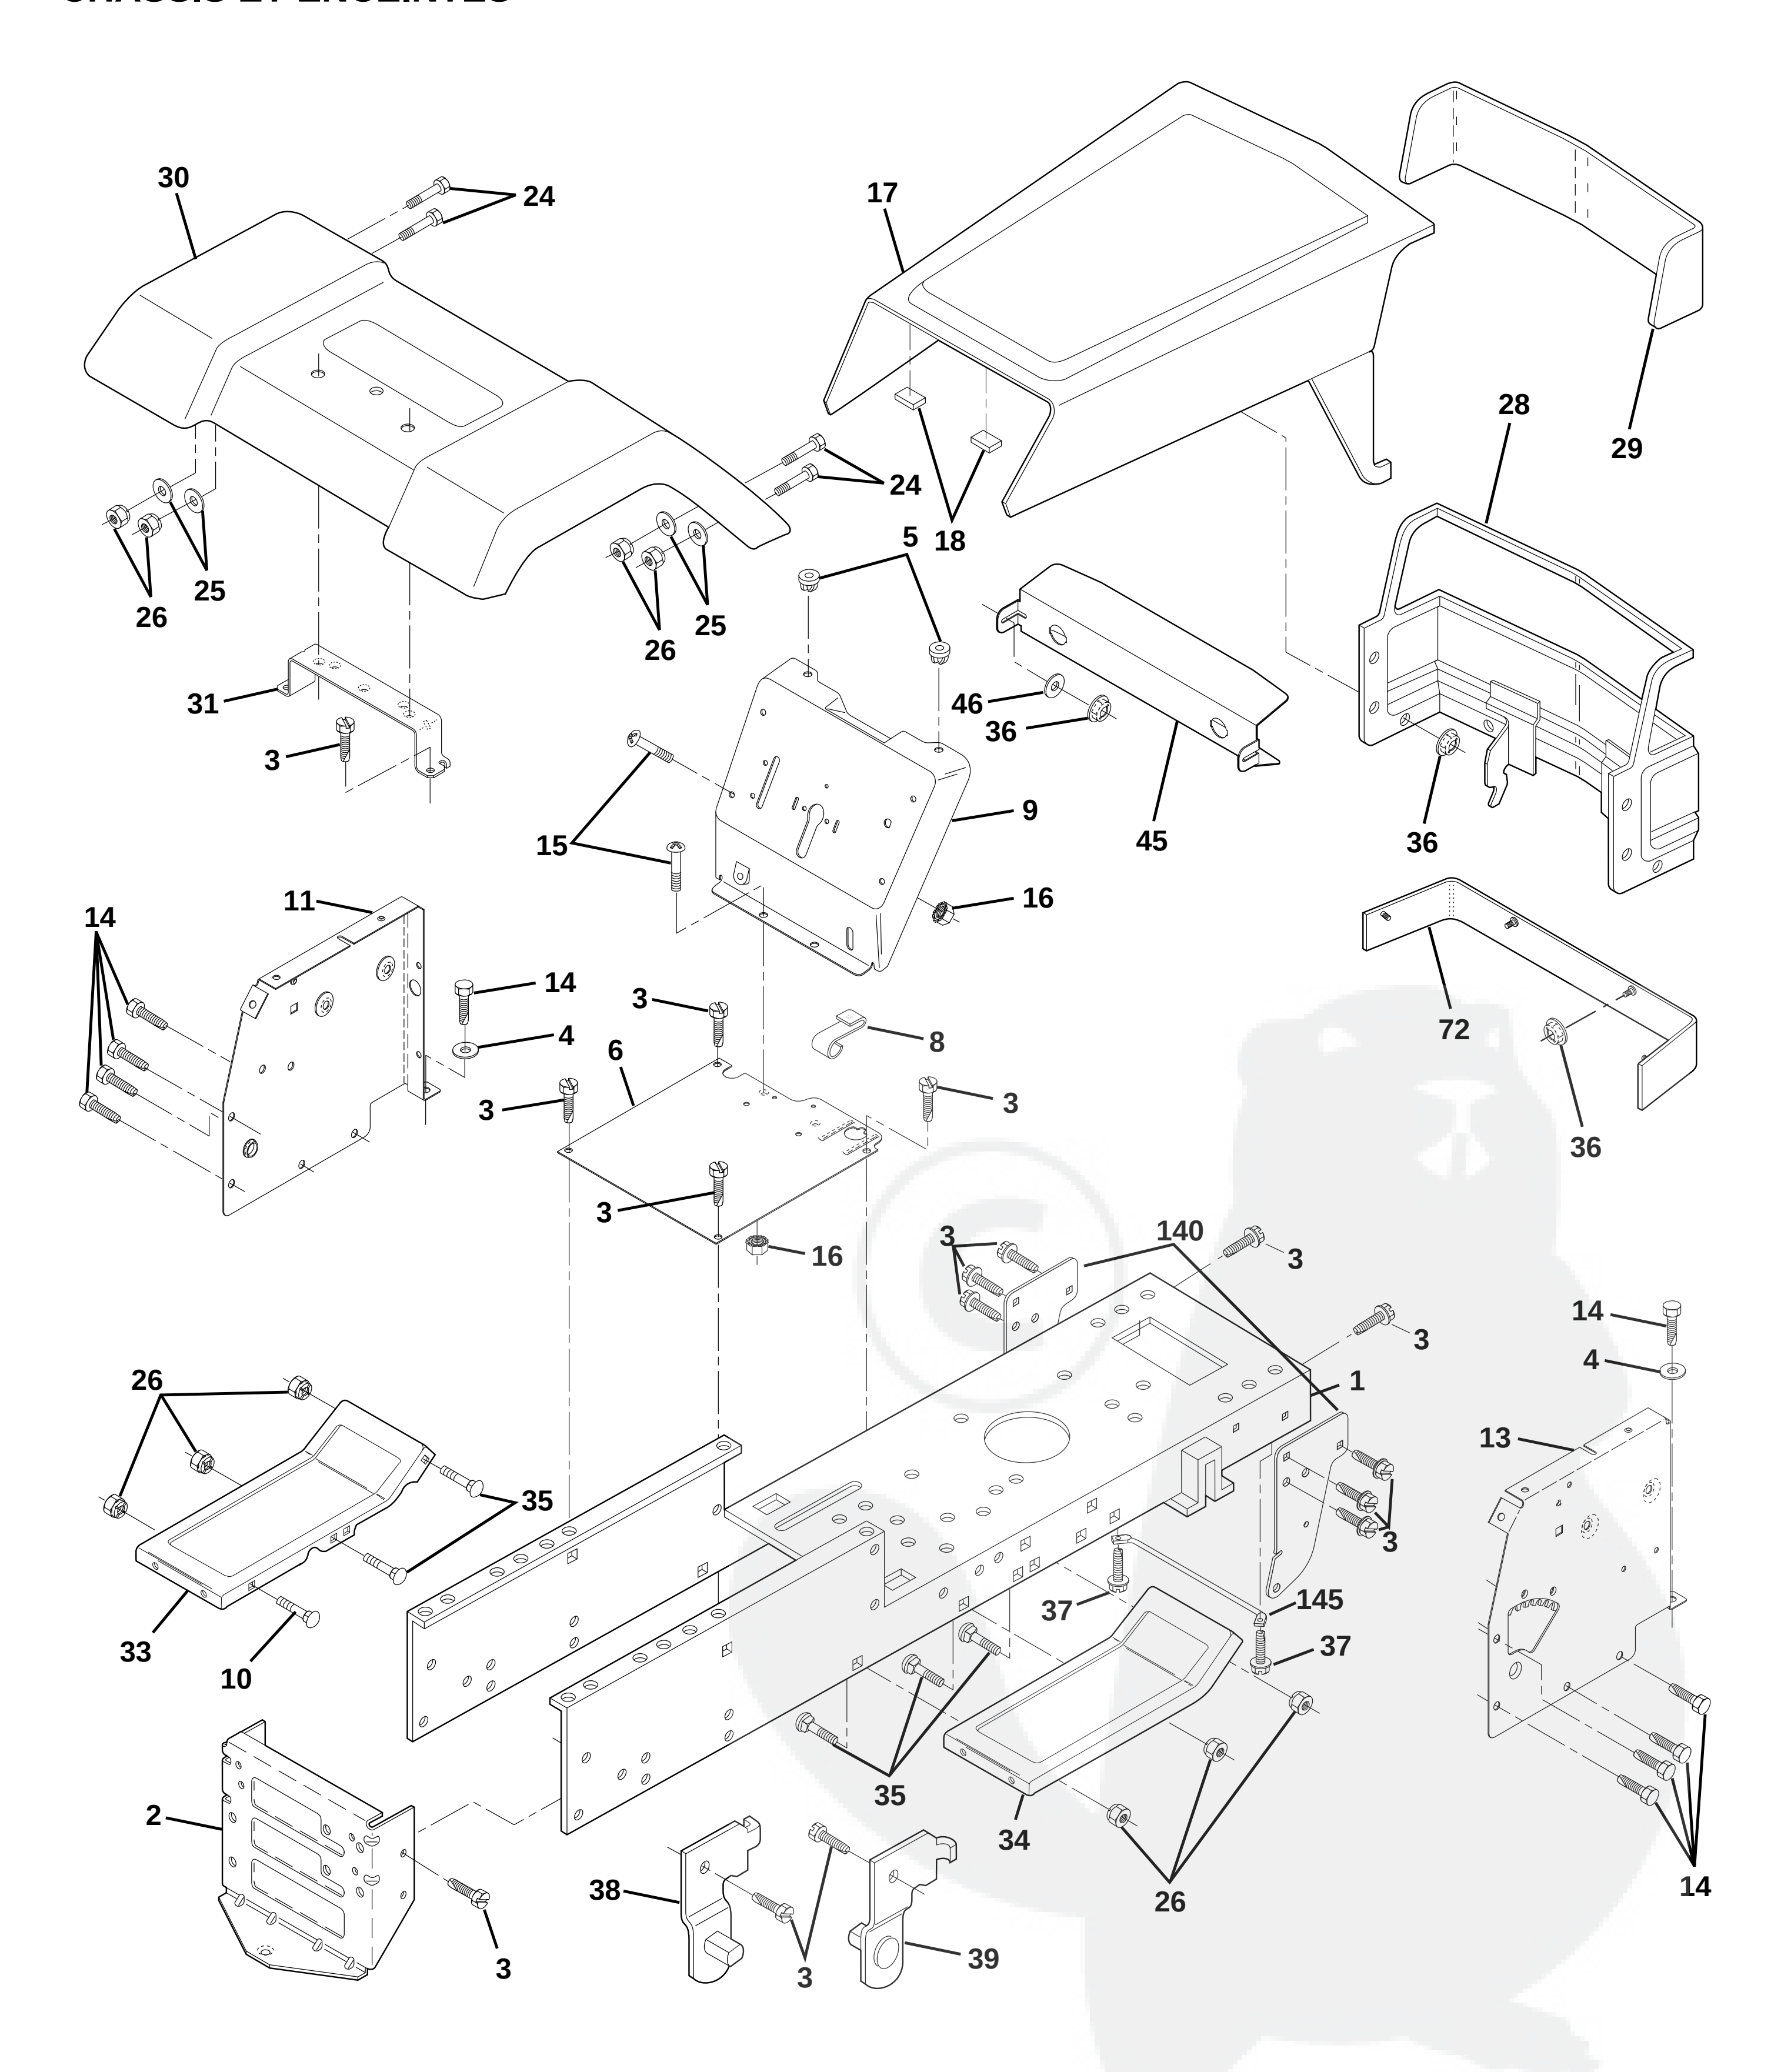

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

CHÂSSIS ET ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	**165480**	Ensemble du châssis
2	140356	Barre d’attelage d’extension
3	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 Ty-tt
4	19131216	Rondelle 13/32 X 3/4 X 16 Ja
5	155272	Pare-chocs
6	155924X010	Selle
8	153138	Pince isolée
9	**166318X010**	Tableau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.
13	155934X010	Panneau du tableau de bord C.D.
14	17490608	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2 Ty-tt
15	74180512	Vis à métaux 5/16-18 unc x 3/4
16	73510500	Écrou à taquets 5/16-18 Unc
17	146399X505	Ensemble du Capot
18	126938X	Pare-chocs
24	74780616	Boulon H 3/8-16unc X 1 Cat. 5
25	19131312	Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja
26	73800600	Écour frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	133951	Calandre
29	133805	Lentille de la calandre
30	157584X505	Aile
31	136619	Support d’aile
33	105476X505	Repose-pieds C.G.
34	105475X505	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon 3/8-16 X 3/4
36	108067X	Écrou
37	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
38	139886	Support de l’ensemble de pivot C.G.
39	139887	Support de l’ensemble de pivot C.D.
45	132257X417	Biseau
46	127316X	Arrêtoir
72	109745X505	Ensemble d'attache du calandre
140	158418	Support
145	156524	Tige
- -	5479J	Bouchon du bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

ENTRAÎNEMENT

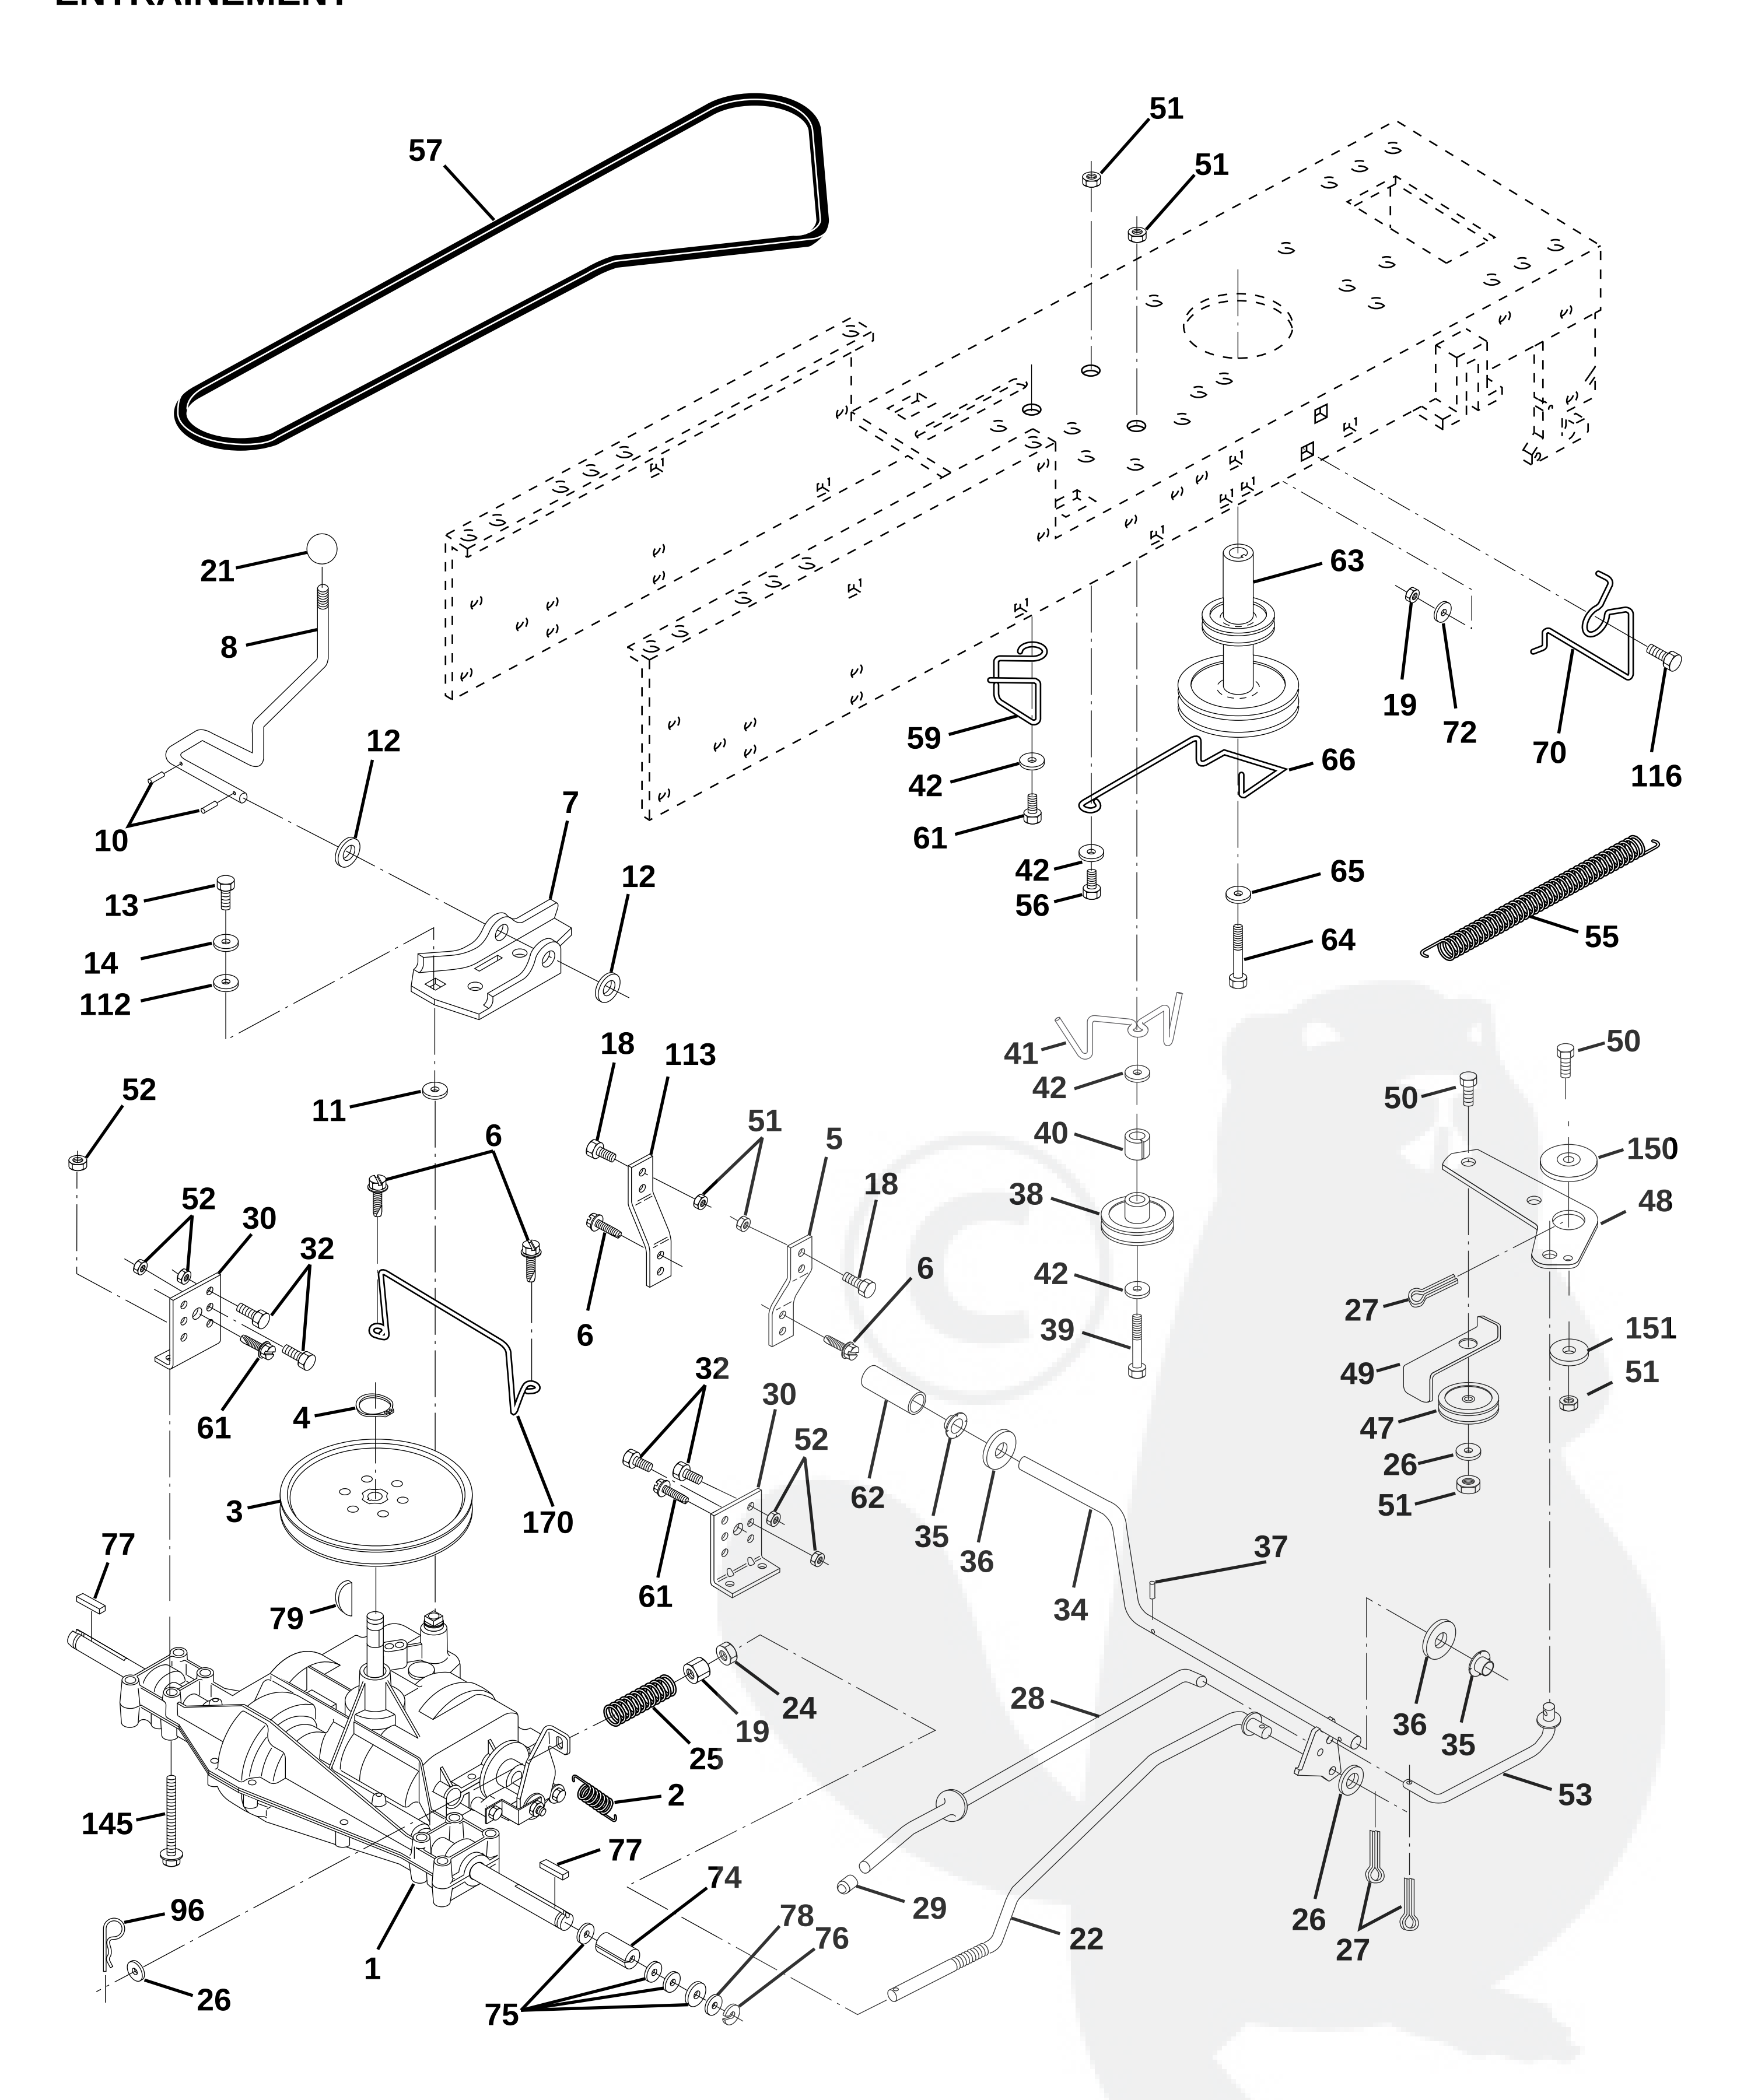

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - - - - -	Transmission Peerless 204-506B Commandez les pièces per suite du fabricant du la transmission
2	146682	Ressort de rappel du frein
3	123666X	Poulie de la transmission des pneus de 18"
4	12000028	Bague de fermeture n°5100-62
5	121520X	Attache de torsion
6	17490512	Vis à filets laminés 5/16-18 X 3/4 TYT
7	162240	Support
8	131679	Tige de changement de vitesse
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
11	105701X	Rondelle bombée
12	**19151216**	Rondelle 15/32 x 3/4 x 16
13	74550412	Boulon 1/4-28 Unf Cat. 9
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4
18	74780616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1 Cat. 5
19	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
21	106933X	Bouton
22	130804	Tige du frein
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 Unc
25	106888X	Ressort de la tige du frein 2 00
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	145204	Tige du frein de stationnement
29	71673	Chapeau du frein de stationnement
30	130807	Support de montage de la transmission
32	74760512	Boulon H 5/16-18unc x 3/4
34	155071	Arbre de l'ensemble de la pédale
35	120183X	Palier de nylon 629 Id
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1"
38	**131494**	Poulie du galet-tendeur plat
39	74760644	Boulon H 3/8-16unc x 2-3/4
40	4470J	Entretoise fendue 395 x 59 Bzp
41	**165838**	Guide-courroie du galet-tendeur
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
47	127783	Poulie du galet-tendeur trapézoïdal cannelé
48	154407	Levier coudé de l'ensemble
49	123205X	Logement de retenue de la courroie à ressort
50	74760624	Boulon H 3/8-16unc x 1-1/2
51	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
52	873680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc
53	105710	Raccord d'embrayage
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage 6 75
56	74760620	Boulon à filets laminés H 3/8-16 X 1-1/4
57	130801	Courroie trapézoïdale de masse 95 25
59	140312	Guide-courroie du châssis central
61	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
62	8883R	Couverture de la pédale
63	140186	Poulie du moteur
64	71170764	Boulon H
65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
66	154778	Guide-courroie C.G. du moteur
70	134683	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
72	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
74	137057	Entretoise de l'essieu
75	121749	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	12000001	Bague en E n°5133-75
77	123583X	Clé carrée 2 0 x 1845/ 1865
78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
79	2228M	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
96	4497H	Ressort de retenue
112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
113	127285X	Attache de torsion
116	72110610	Boulon 3/8-16 x 1.25
145	**74490540**	Boulon H 5/16-18
150	**165850**	Douille
151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
170	**165849**	Guide-courroie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

VOLANT DE DIRECTION

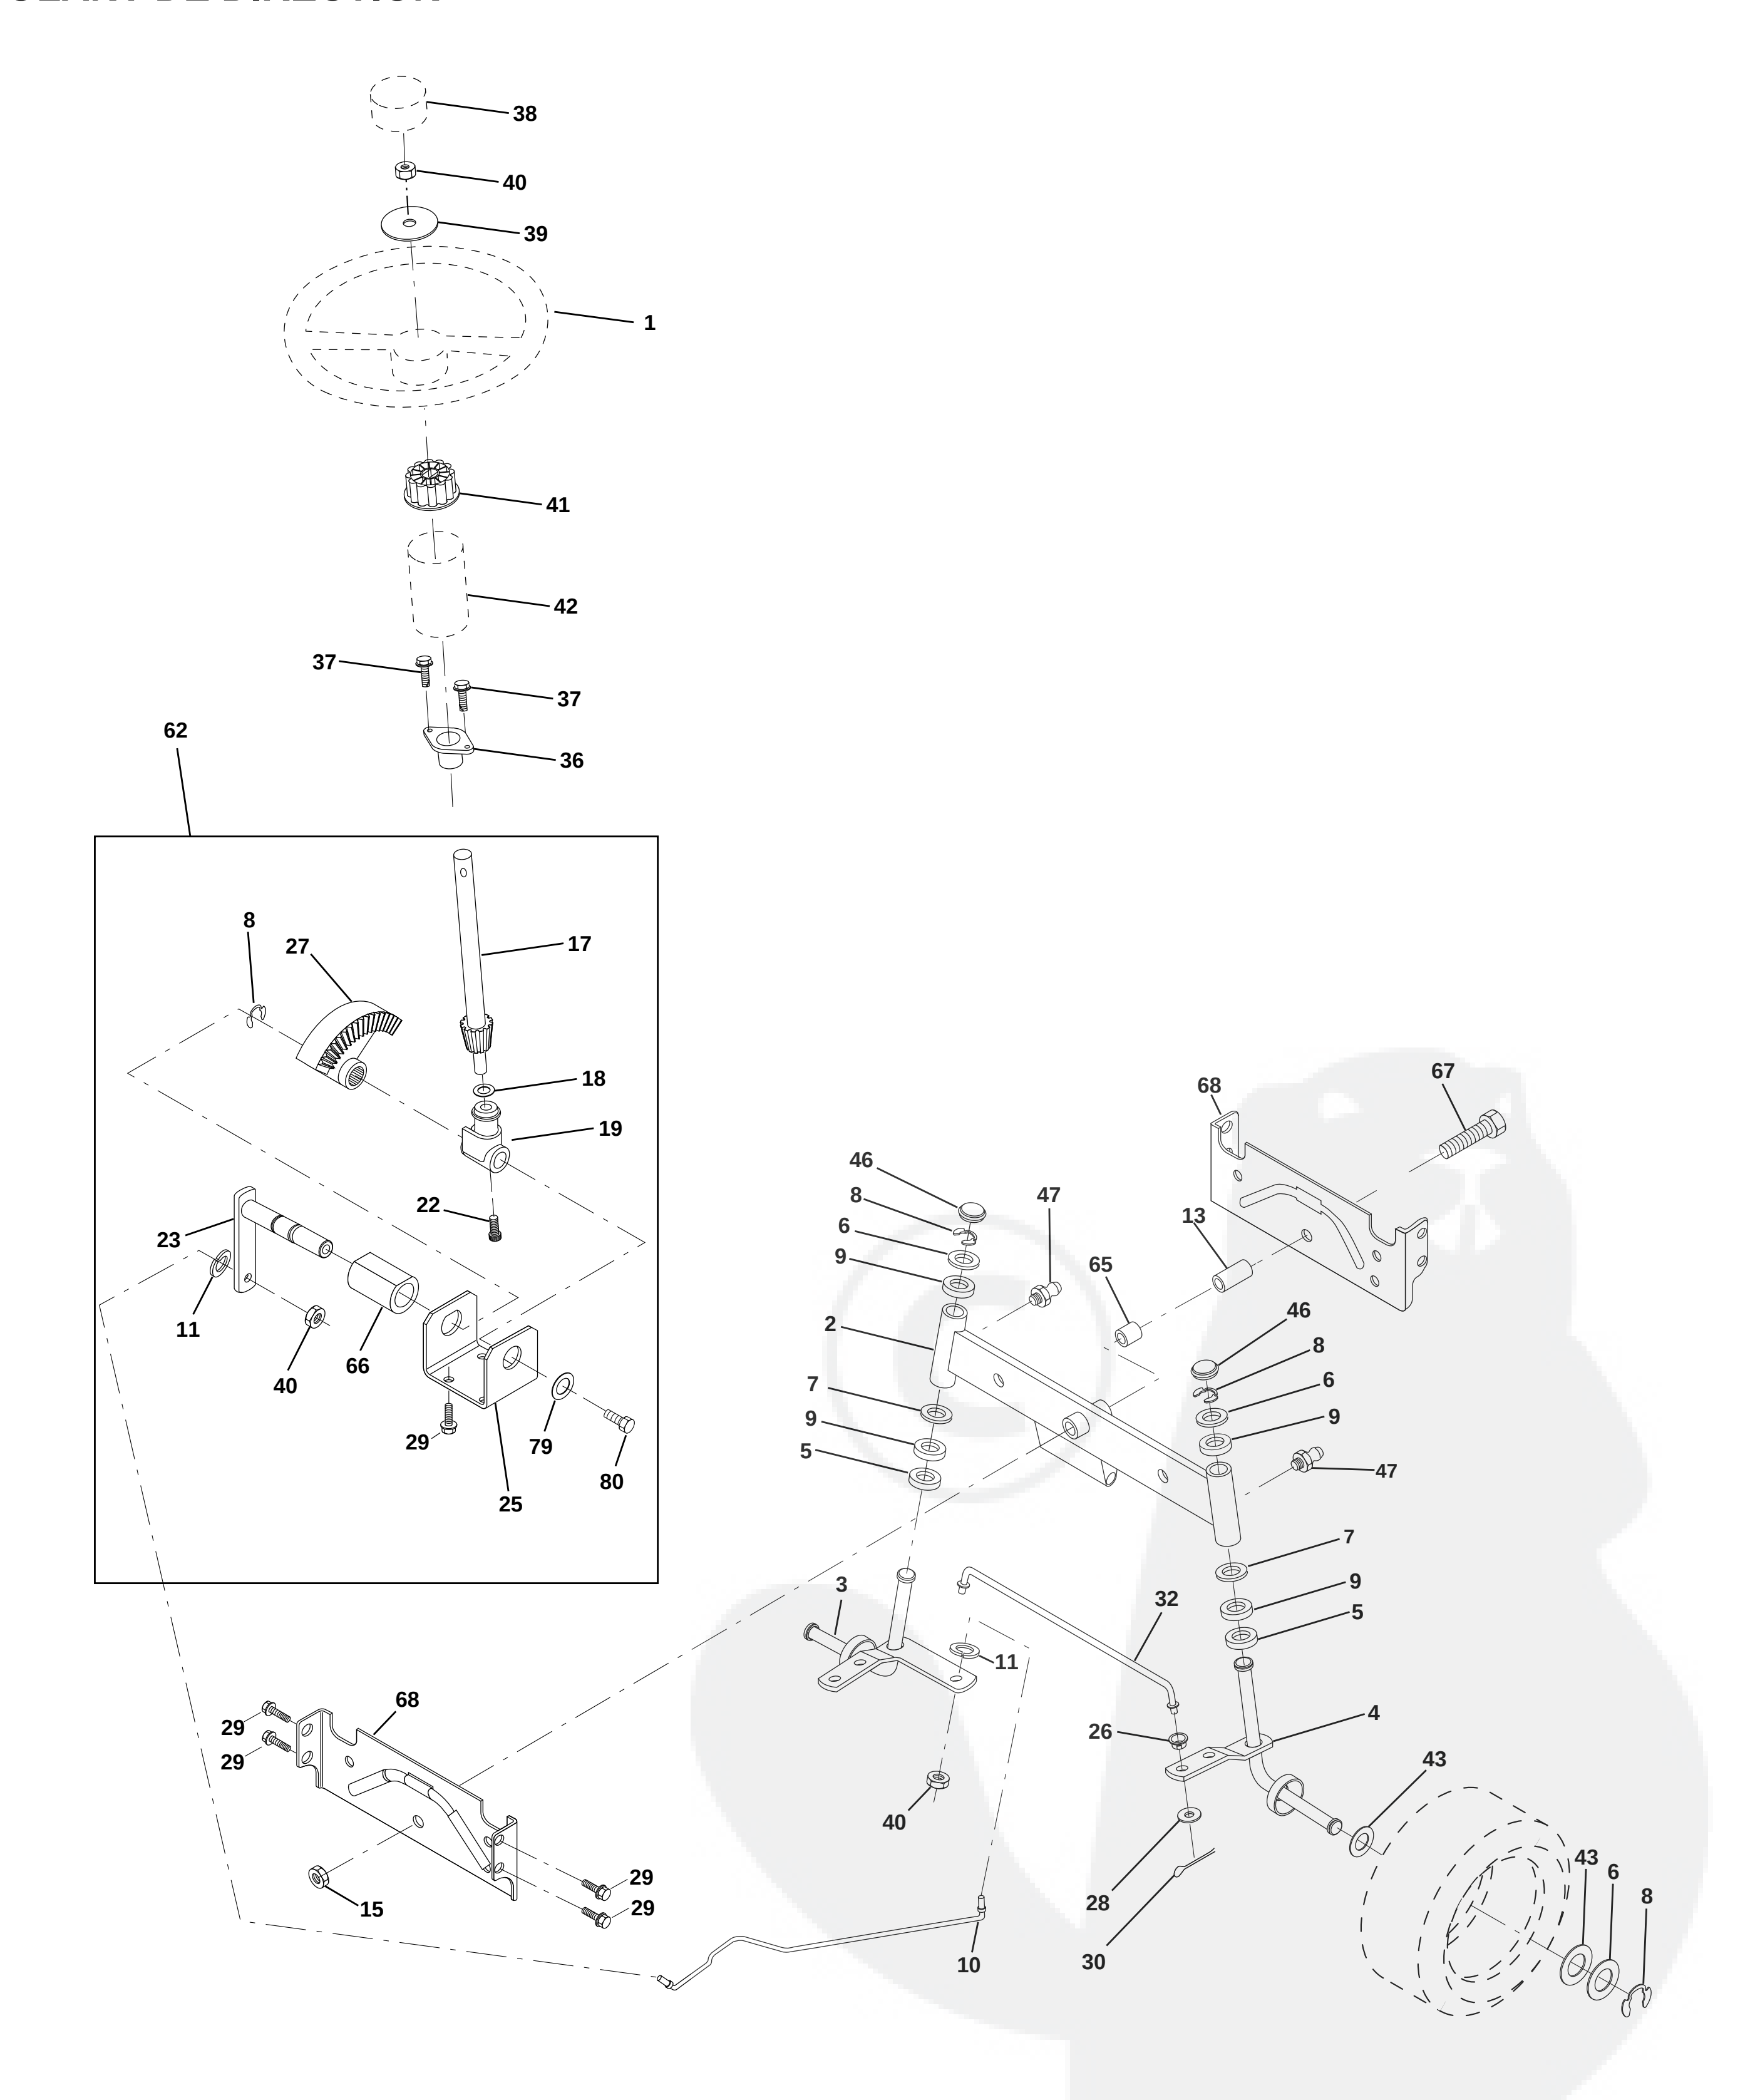

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

VOLANT DE DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	133741	Volant de direction
2	154427	Ensemble de l'essieu postérieur
3	156483	Ensemble de la broche C.G.
4	157473	Ensemble de la broche C.D.
5	6266H	Palier butée durci
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier
10	156438	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein
13	154779	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	73901000	Contre-écrou H avec un insert de rondelle 5/8-11 UNC
17	**156545**	Ensemble de l'arbre de direction
18	57079	Rondelle butée 0,515 x 0,750 x 0,033
19	**160395**	Soutien de l'arbre
22	**165857**	Vis H
23	**165851**	Ensemble du levier de direction
25	154406	Support de direction
26	126847X	Douille de la barre de direction
27	136874	Secteur denté
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 Type TT
30	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
32	130465	Bielle d'accouplement
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	133742	Insert du volant de direction
39	19133808	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ja.
40	7810H	Écrou
41	104820X	Adaptateur de direction
42	124418X	Arbre du manchon de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
46	121232X	Capuchon de la broche
47	6855M	Graisseur
62	**167903**	Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction
65	154780	Essieu d'entretoise
66	154404	Palier
67	74781044	Boulon H 5/8-11 UNC x 2-3/4
68	154429	Moise
79	**19132012**	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12
80	**74950612**	Boulon H 3/8-16 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

MOTEUR

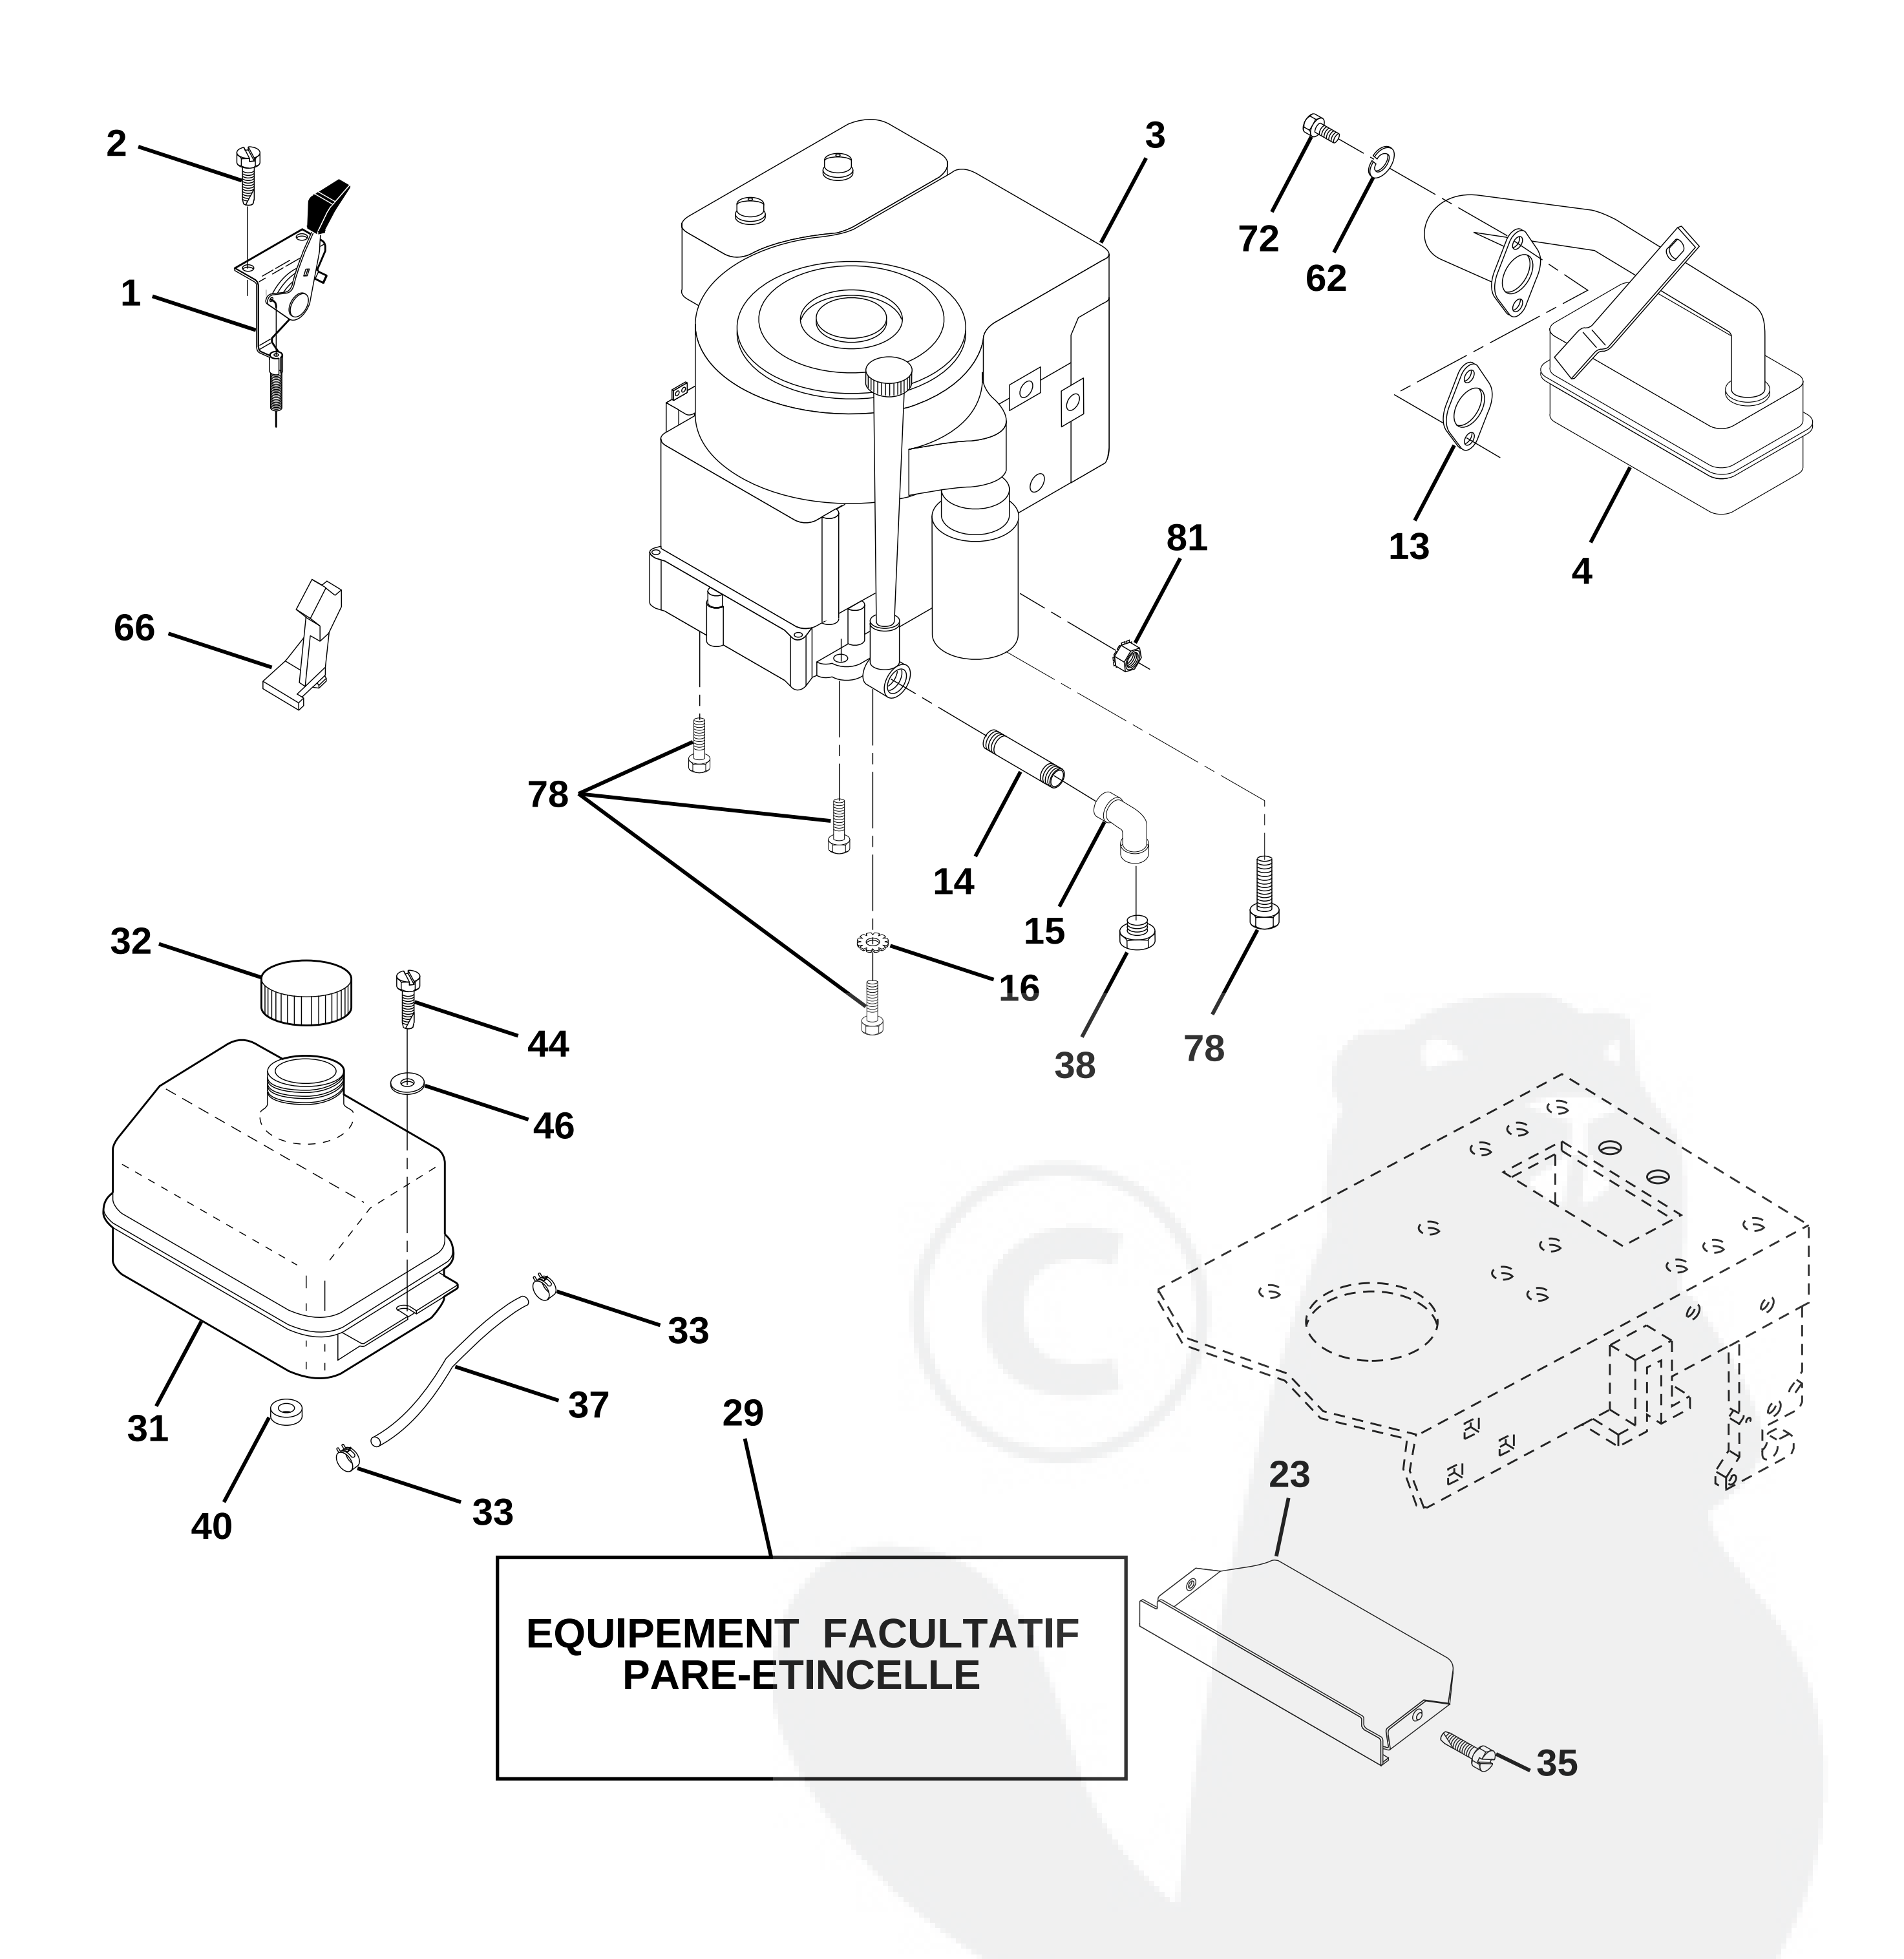

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	132623	Commande des gaz/de starter
2	17720410	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T
3	- - - - -	Moteur de Briggs Modèle 289707 Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
4	**137348**	Silencieux d'échappement de B&S
13	**165291**	Garniture de moteur
14	13280324	Manchon de tuyau 3/8 Npt X 3"
15	13200300	Coude de 90° 3/8-18 Npt
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
23	159880	Pare-chaleur
29	137180	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	109202X	Réservoir d'essence antérieur
32	140527	Ensemble du bouchon d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
35	17490512	Vis 5/16-18 x 3/4 TYT
37	137040	Conduite d'essence
38	- - - - -	Bouchon de vidange d'huile (Commander du fabricant de moteur)
40	124028X	Douille de bouton-pression de nylon de la conduite d'essence
44	17490412	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20x3/4
46	19091416	Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja
62	10040500	Rondelle 5/16
66	127951	Arrêt de galet-tendeur
72	71070512	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17490620	Vis à filets laminés 3/8-16x1-1/4 TYTT
81	128861	Écrou à collet 1/4-20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

SIÈGE

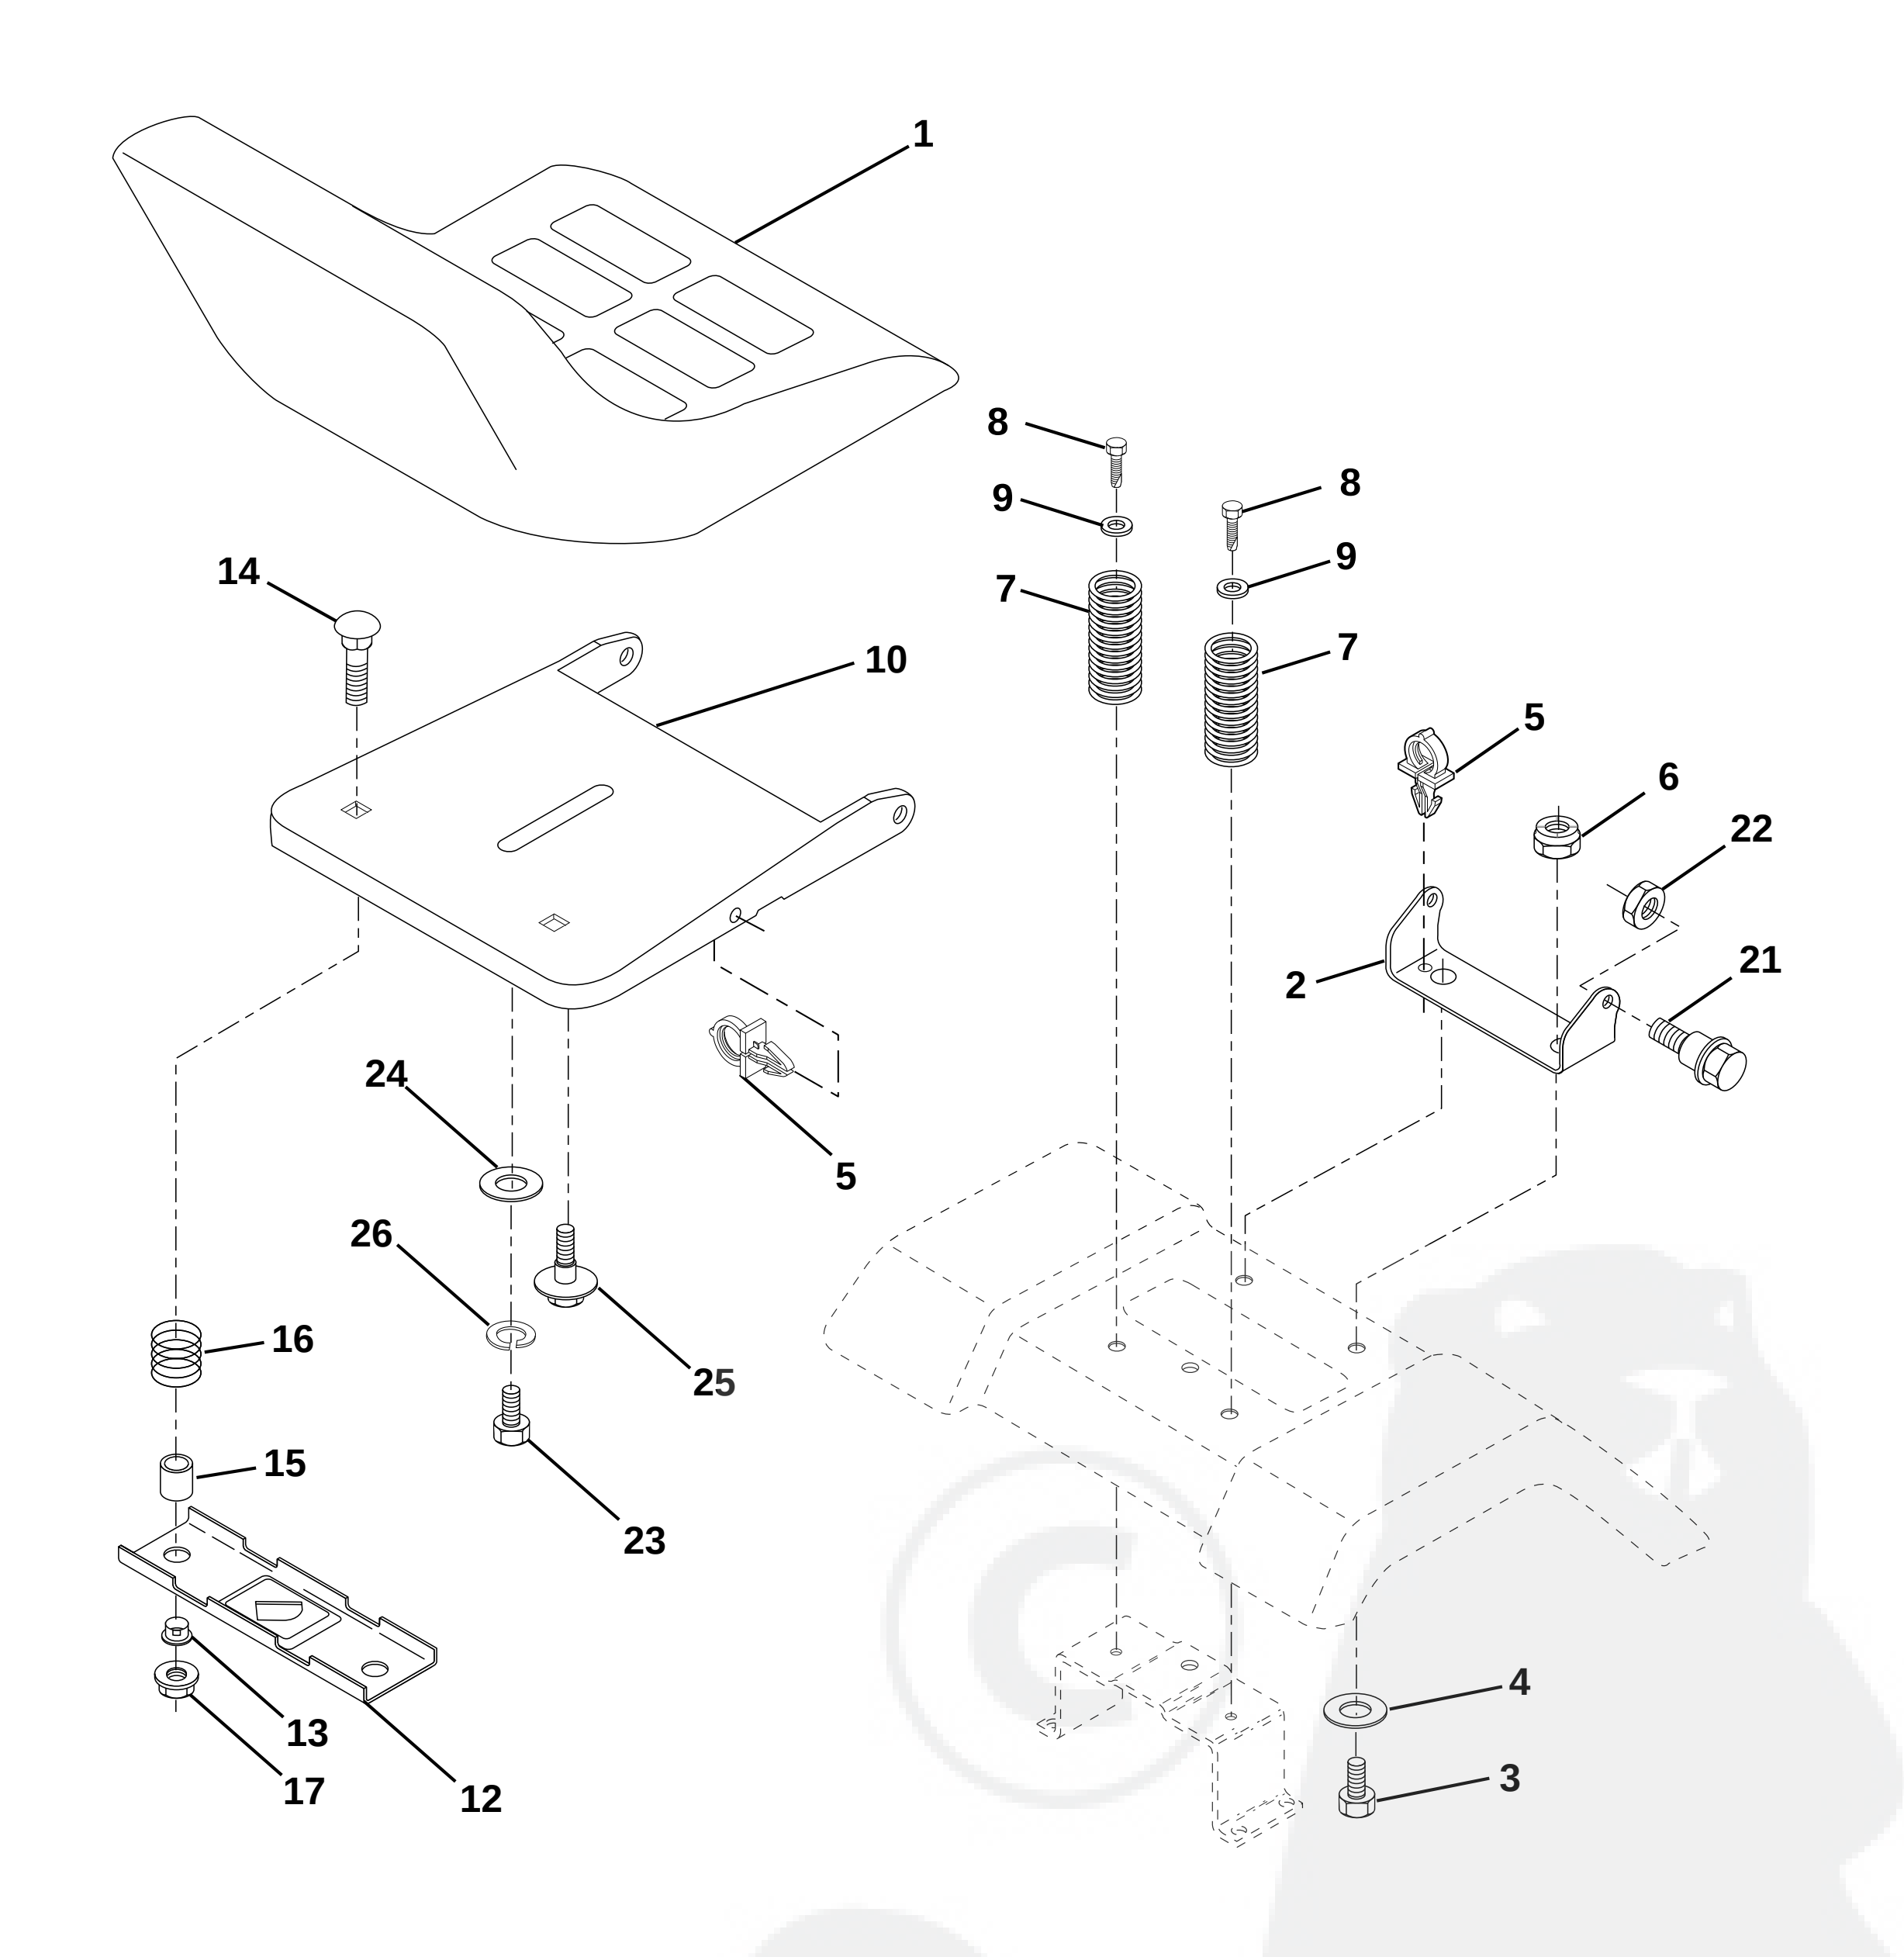

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	**127426X**	Siège
2	140551	Support de pivot du siège
3	74760616	Boulon
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou
7	124181X	Ressort du siège
8	17490616	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	155925	Bac du siège
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur du siège
13	121248X	Douille de nylon

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	72050412	Écrou auto-serrant 1/4-20 x 1-1/2
15	134300	Entretoise fendue
16	121250X	Ressort
17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	153236	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC
22	73800500	Écrou
23	74780814	Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 0,62
26	10040800	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

DÉCALCOMANIES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159736	Décalcomanie du châssis
3	162676	Décalcomanie du capot C.D.
4	162677	Décalcomanie du capot C.G.
6	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire
7	145437	Décalcomanie des standard CE
8	159737	Décalcomanie de l'embrayage/frein
9	**165331**	Décalcomanie de C.V. du moteur
11	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt
12	134999	Décalcomanie de tondeuse Envir
14	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
15	136832	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
17	**126187X**	Décalcomanie 100 DBA
19	140837	Décalcomanie de frein de stationnement
- -	162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
- -	138311	Décalcomanie de la poignée de levage de réglage de la hauteur (Poignée de levage)
- -	**168030**	Manuel d'utilisation (European)
- -	**168031**	Manuel des pièces de rechange
- -	**168034**	Manuel d'utilisation (Portuguese)

PNEUS ET ROUES

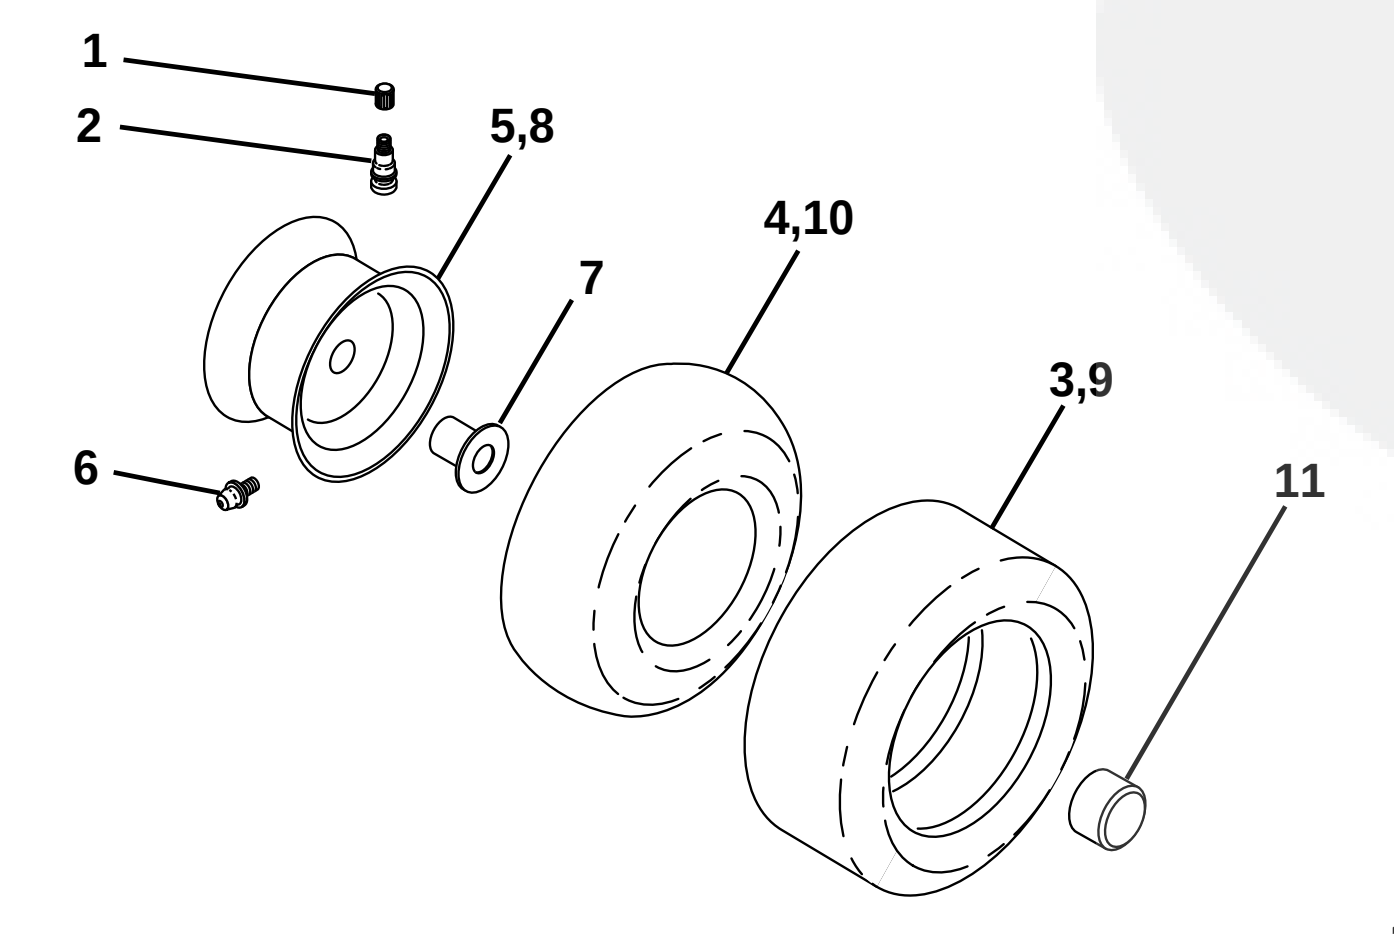


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve
2	65139	Tubulure de la valve
3	124157X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (pas fournit)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure
6	278H	Graisseur (pneu arrière seulement)
7	9040H	Palier à bride (pneu antérieur seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière
9	123969X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (pas fournit)
11	104757X	Capuchon de l'essieu
- -	144334	Joint d'étanchéité (Tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE

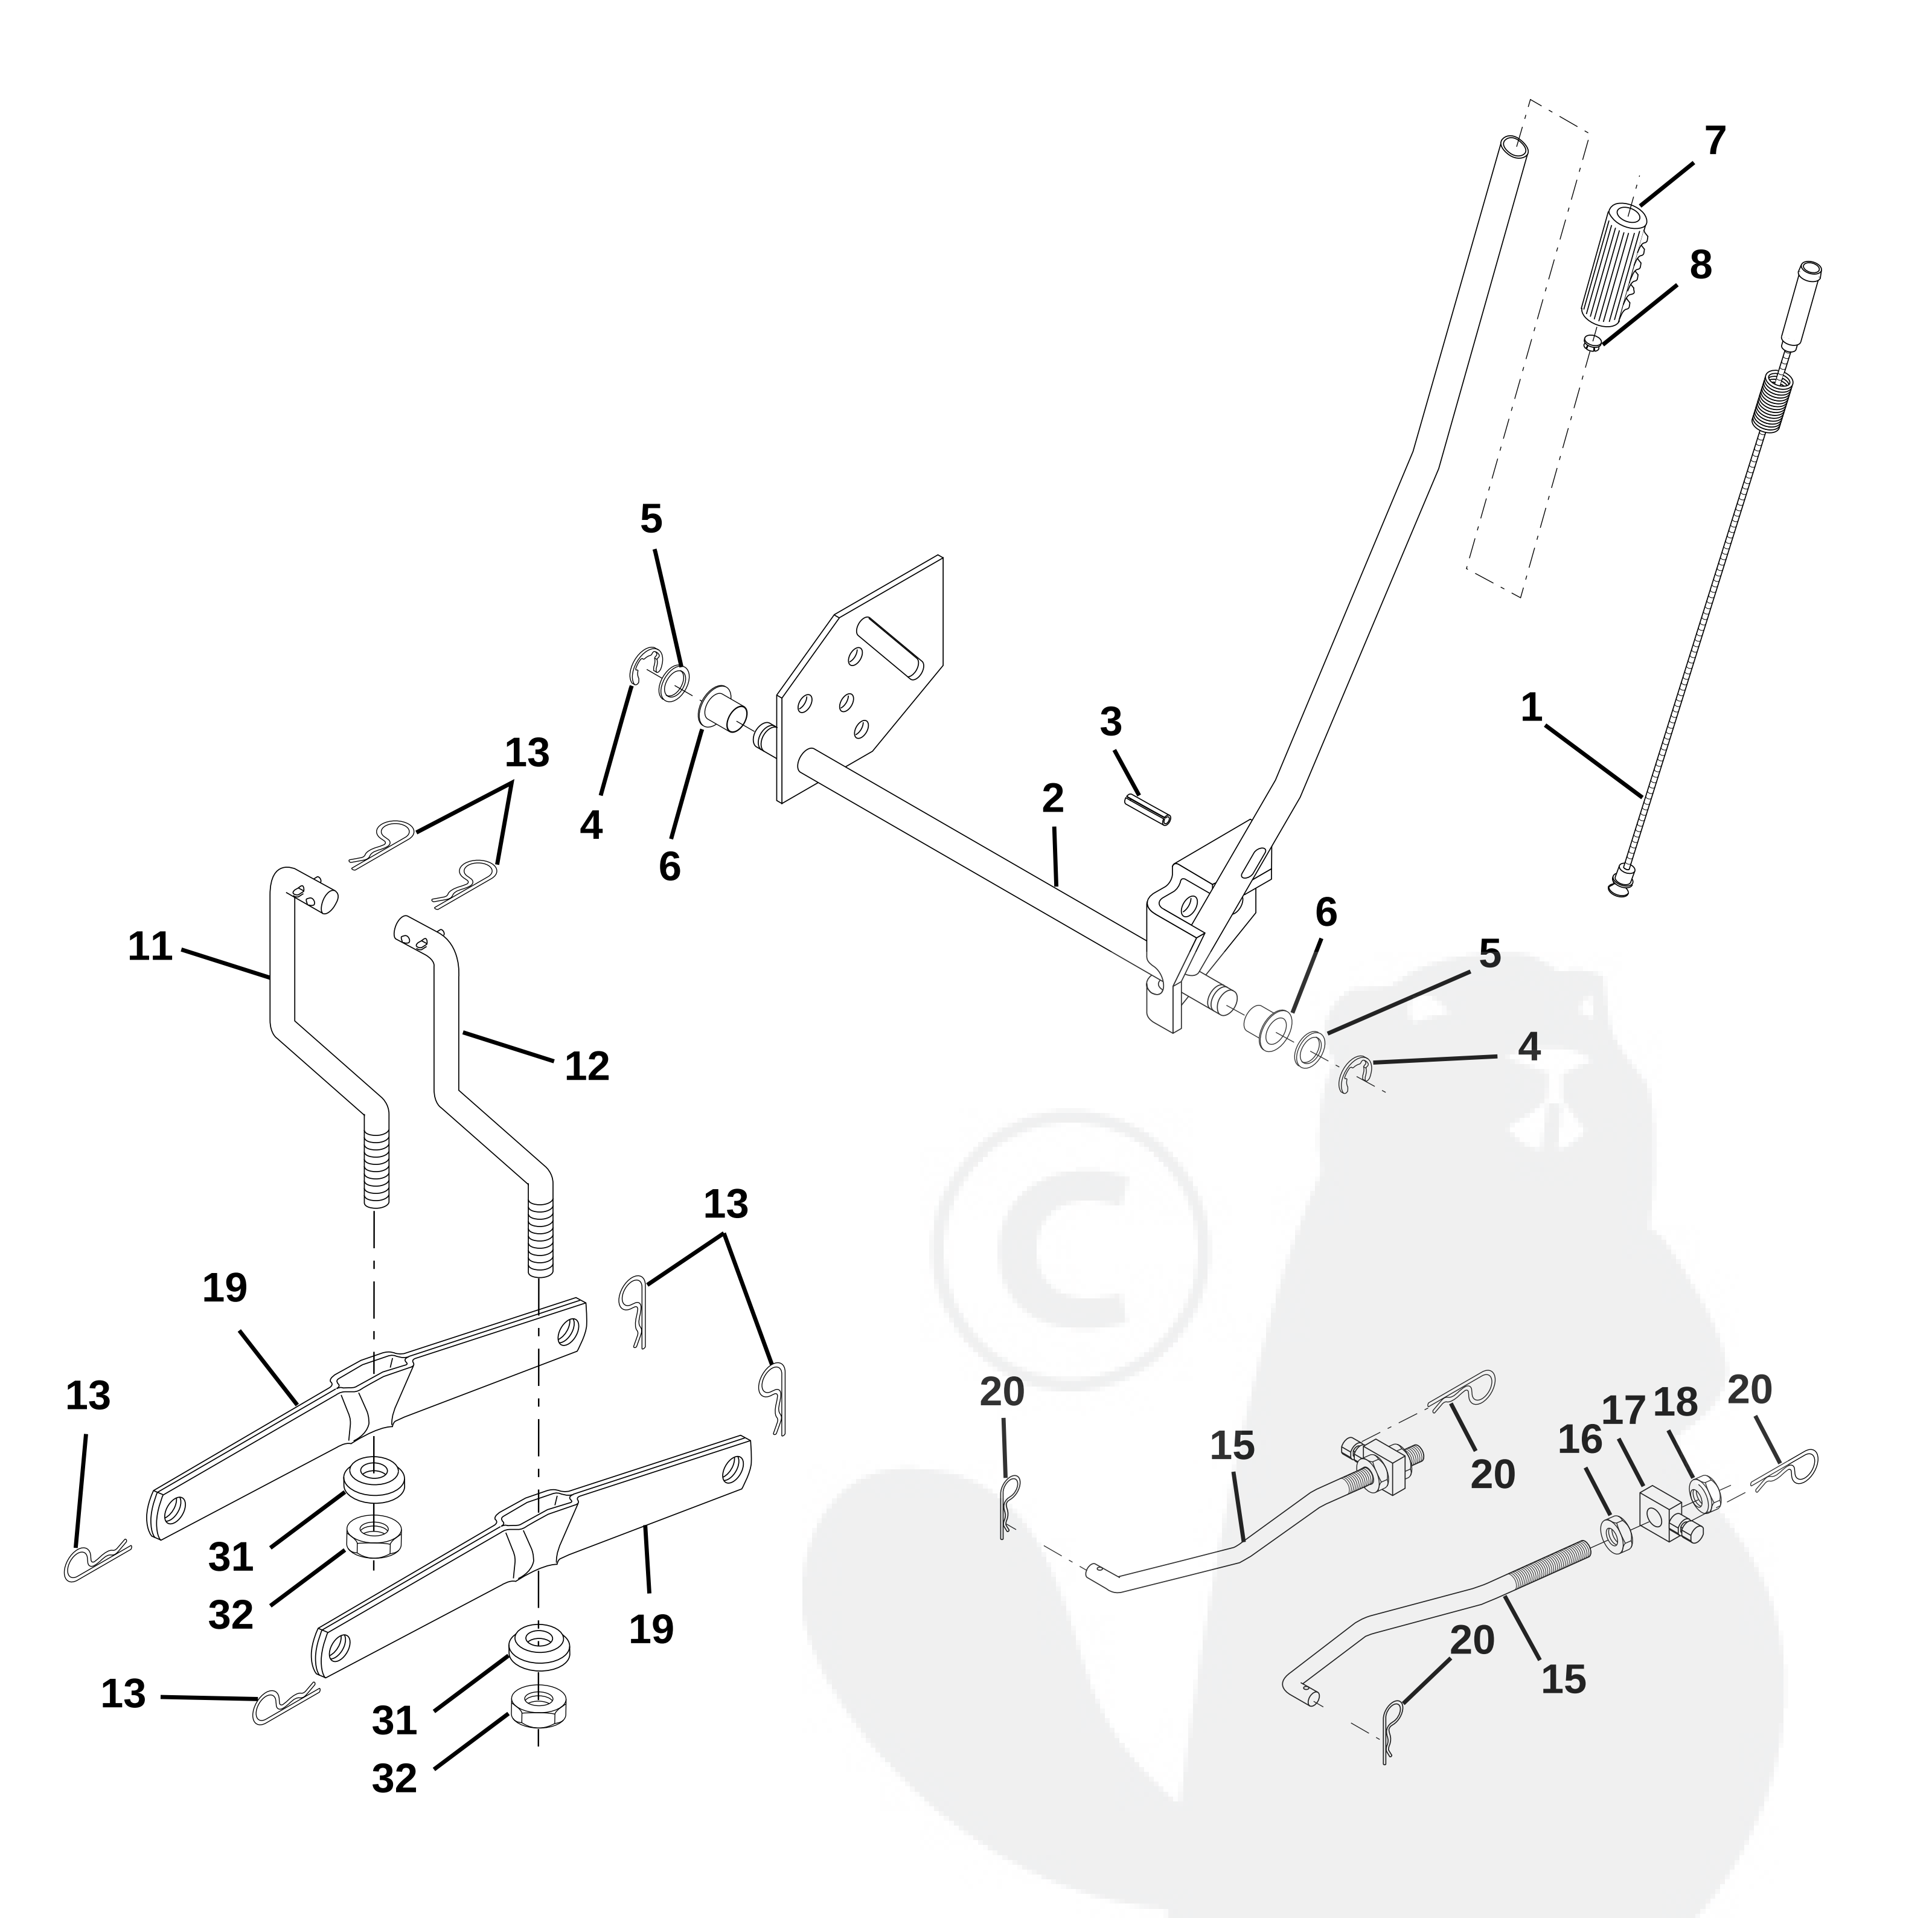

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil l'intérieur avec un plongeur
2	159474	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Rainure
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 X 1 X 21 Ja
6	120183X	Palier de nylon
7	109413X	Couverture de poignée
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	127218	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	130171	Tourillion
18	73800800	Écrou frien avec un rondelle 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension postérieur
20	**163552**	Ressort de retenue
31	140302	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8 - 24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

CARTER DE TONDEUSE

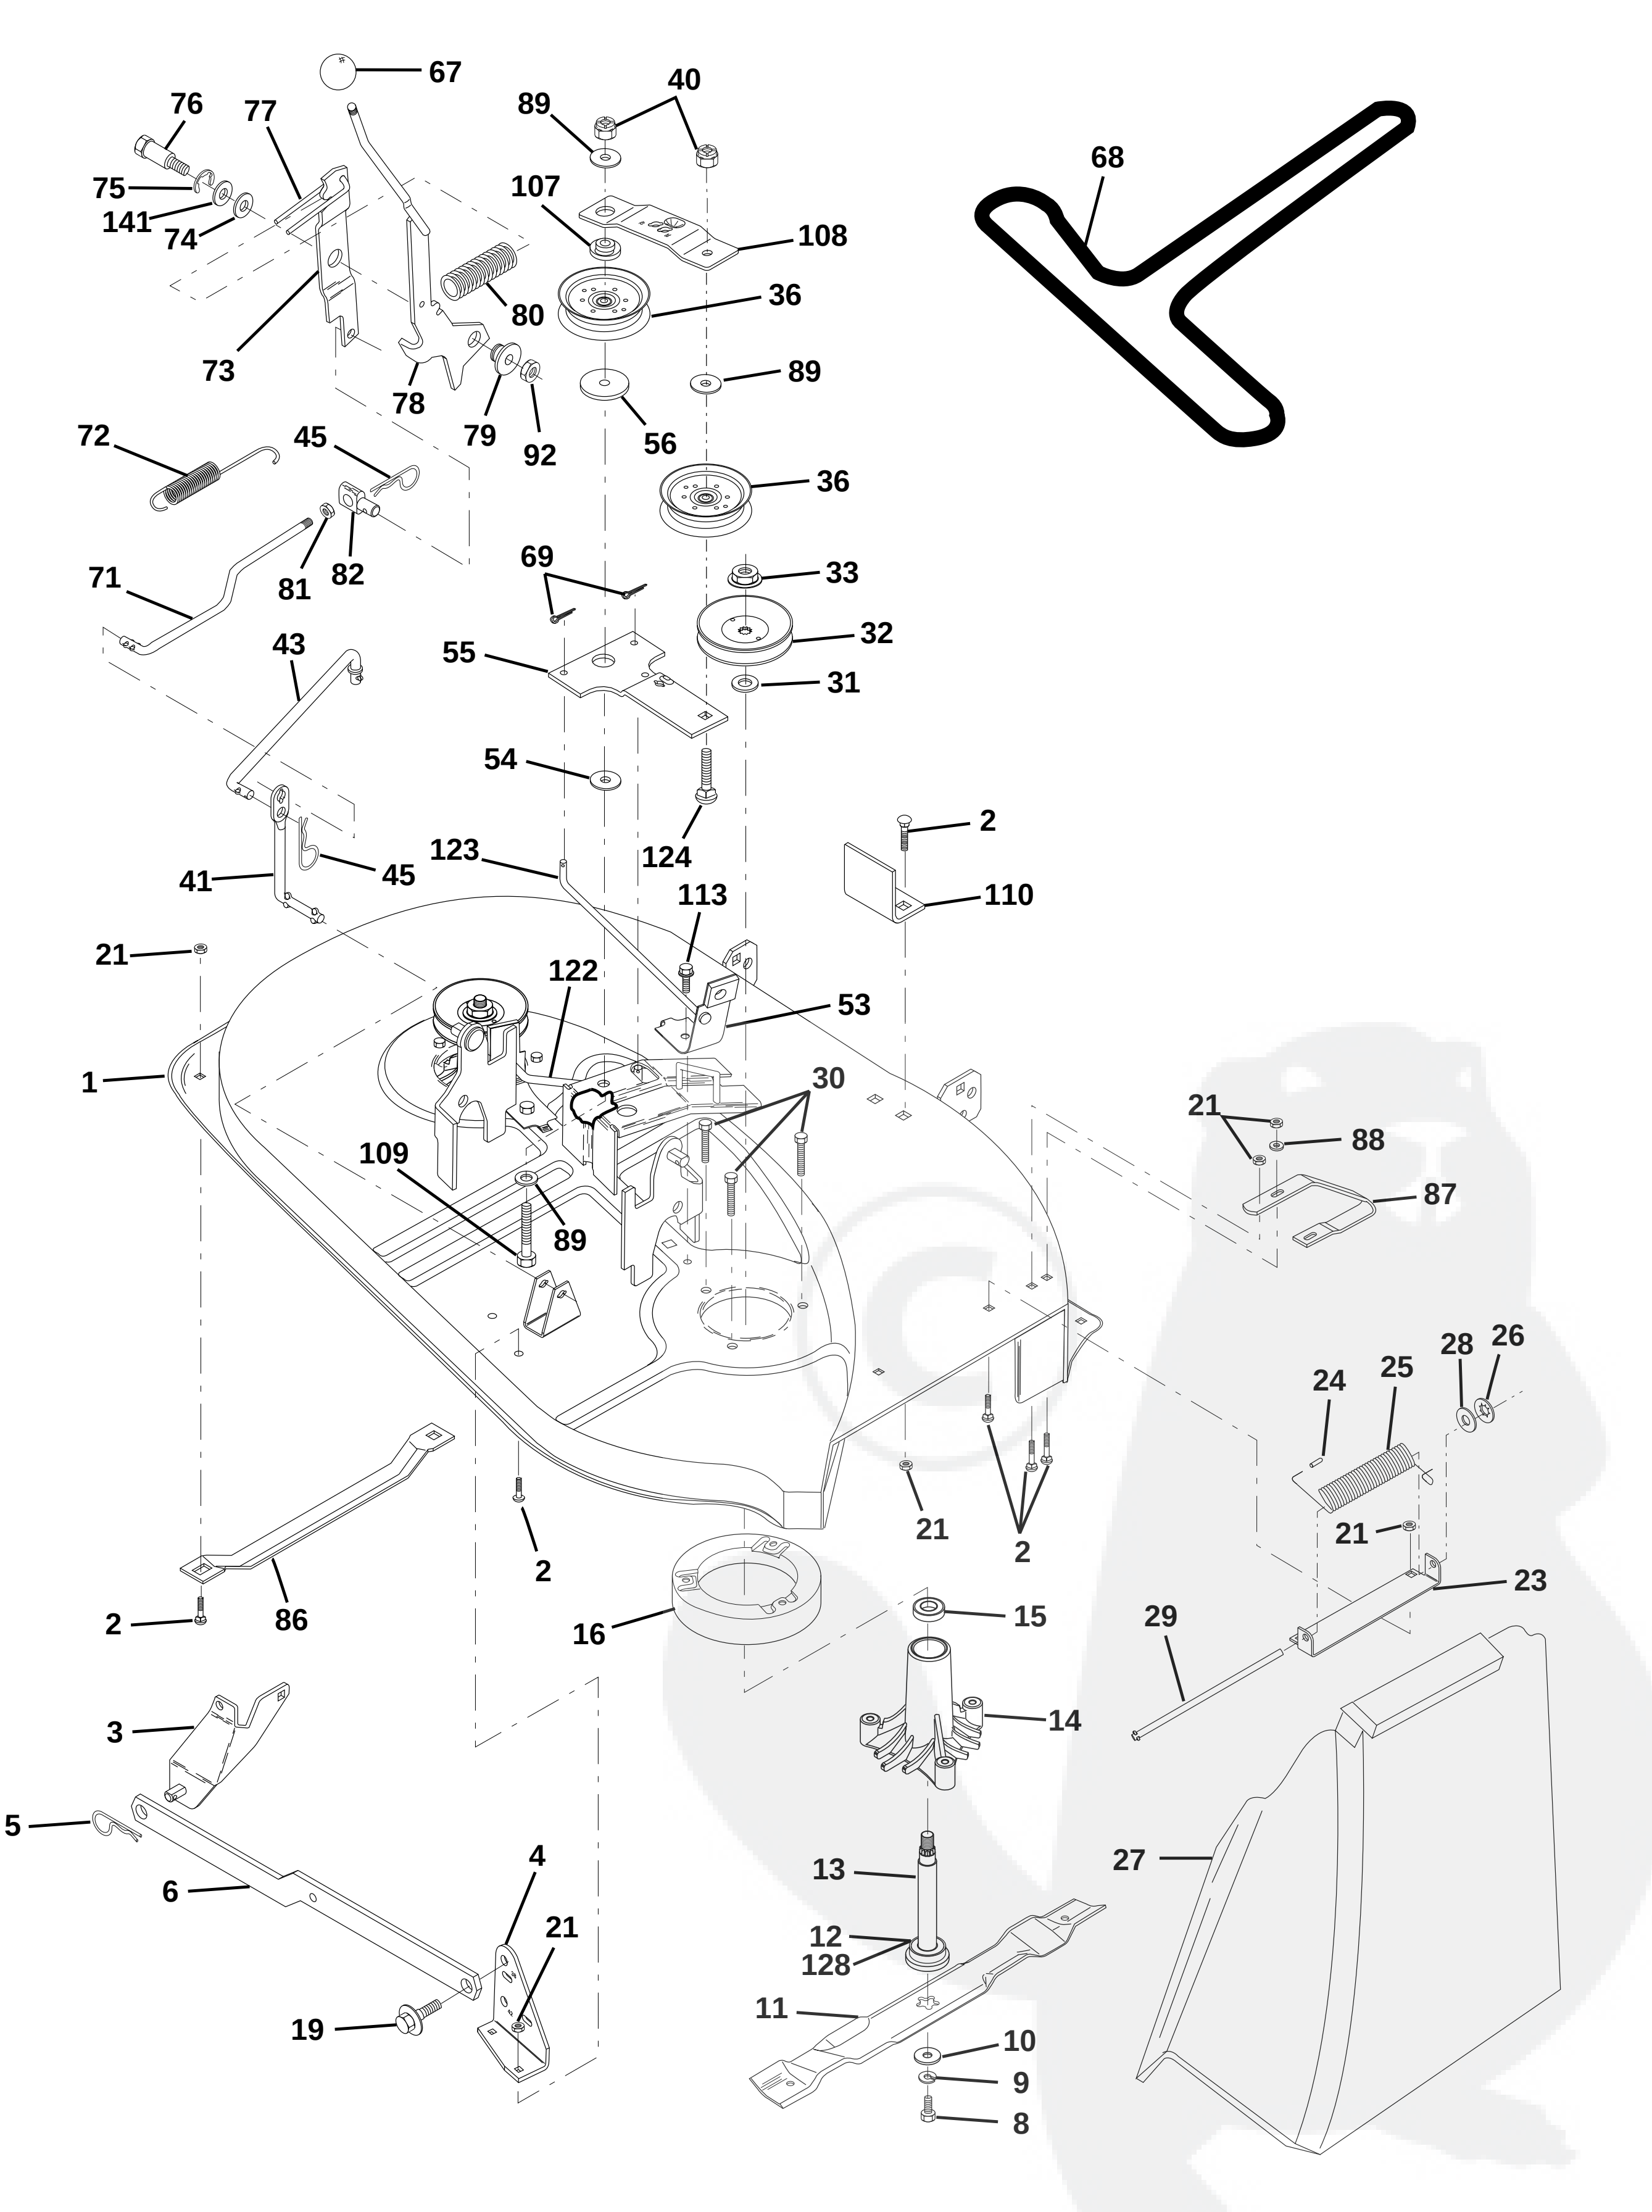

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM11M97B

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	142829	Ensemble du carter de tondeuse
2	72140506	Boulon
3	138017	Ensemble de la barre de non mouvement
4	138440	Ensemble du support de la barre de non mouvement
5	4939M	Ressort de retenue
6	130832	Bras de suspension arrière
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8
9	10030600	Rondelle frein 3/8
10	140296	Rondelle durcie
11	138498	Lame de broyeuse
12	129895	Roulement à billes
13	137645	Ensemble de l'arbre du mandrin (y compris le no. de réf. 12)
14	128774	Boïtier du mandrin éventé (façonné)
15	110485X	Roulement à billes du mandrin
16	140329	Dispositif du courant à air de la tondeuse
19	132827	Boulon à épaulement
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 UNC
23	137607	Support du déflecteur
24	105304X	Chapeau du manchon
25	123713X	Ressort de torsion du déflecteur
26	110452X	Rondelle frein
27	106736X	Déflecteur de décharge
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja
29	106735X	Tige de charnière
30	157722	Vis à filets laminés H
31	129963	Rondelle d'entretoise
32	153532	Poulie de mandrin
33	137266	Écrou frein 9/16
36	131494	Poulie de galet-tendeur plat
40	73680600	Écrou auto-serrant 3/8 - 16 UNC
41	133551	Tige de pivot
43	133504	Tige d'embrayage secondaire
45	4497H	Ressort de retenue
53	130840	Bras de l'ensemble du coussin de frein
54	133943	Rondelle durcie
55	133840	Bras du galet-tendeur
56	122052X	Entretoise d'arrêtoir
67	162132	Bouton de plastique noir de 3/8-16
68	144200	Courroie trapézoïdale
69	76020312	Goupille fendue
71	142427	Tige d'embrayage primaire
72	131870	Ressort de rappel
73	127847	Bras d'embrayage secondaire
74	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja
75	12000029	Rondelle clip
76	128903	Boulon à épaulement 3/8-16 Unc 1,44
77	127845	Guide de ressort
78	160571	Bras l'embrayage primaire
79	127498	Douille
80	153701	Ressort d'embrayage de tondeuse
81	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 UNC
82	142028	Tourillon de réglage
86	7631J	Curseur C.G.
87	128772	Curseur C.D.
88	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
89	**19131612**	Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ja.
92	73800600	Écrou frein 3/8-16 UNC
107	133502	Ressort de retenue
108	133503	Raidisseur
109	74760640	Boulon H 3/8-16 x 2-1/2
110	142587	Support d'arrêt supérieur
113	17490512	Vis 5/16-18 x 3/4
122	131289	Tige du frein C.G.
123	131288	Tige du frein C.D.
124	72110614	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-3/4
128	153390	Rondelle plate
- -	130794	Ensemble du mandrin (y compris les n°s. de réf. 8-10, 12-15, 31 et 33)
141	6266H	Rondelle .75 x 1.230
- -	145758	Carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

NOTES D’ENTRETIEN



NOTES D’ENTRETIEN





CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



Créé en janvier 1980
Modifie en janvier 1991

GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS

A. Produits Garantis

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company (“Tecumseh”) sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, a sa discrétion, sans frais de fournitures et main d’oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l’essieu, la boite de vitesses, la transmission, l’engrenage différentiel et a angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas ou le système de transmission est incorpore dans un équipement a usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n’importe quel point de service autorise par Tecumseh ou par l’usine Tecumseh a Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh pour ce genre d’inspection endéans les DEUX ANS a partir de la date de la facture d’origine pour les Peerless modelés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage a angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh dans les 90 jours a partir de la date de la facture d’origine. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d’origine.

B. Produits Et Articles Non Garantis

1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
2. Dégâts causes par accidents. Entretiens de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant.

Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d’un vice de fabrication au moment de la livraison a l’acheteur d’origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causes par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d’usure normale, d’accidents, de mauvais entretien, d’usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d’instructions couvrant le mode d’usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l’entretien normal et du remplacement d’articles qui ne sont pas défectueux incombent a l’acheteur.

C. Obtention De La Réparation Sous Garantie

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorise par Tecumseh (tout concessionnaire agrée par Tecumseh ou détaillant autorise a vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorise Tecumseh ou par Tecumseh a l’usine de Grafton, Wisconsin. L’acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l’endroit ou l’inspection et/ou la réparation est effectuée. L’acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affilies ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant a la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci -inclues. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L’UNE OU L’AUTRE EST APPLICABLE A TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE “A” CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n’autorisent pas de limites quant a la durée de la garantie tacite ni l’exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d’autres droits qui peuvent varier d’un état a l’autre.

E. Garantie Non Reconnue

Tecumseh n’endorse ni n’autorise aucune autre personne, physique ou morale, a assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs a toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n’ont pas l’autorité, quelle qu’elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant un (1) an, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce,sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs
de Bricomarché
16 avenue Sadi Carnot
9160 Saulx les Chartreux

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975